



HR-20000

VIDEO CASSETTE RECORDER







取扱説明書

- ●この取扱説明書をよくお読みのうえ、
- 正しくお使いください。 ●お読みになったあとは、再読できるよう保管してください。

製造番号は品質管理上重要なものです。お 買い上げの際は本機の製造番号が正しく記されているか、またその製造番号と保証書 に記載されている教造番号が一致している か、お確かめください。



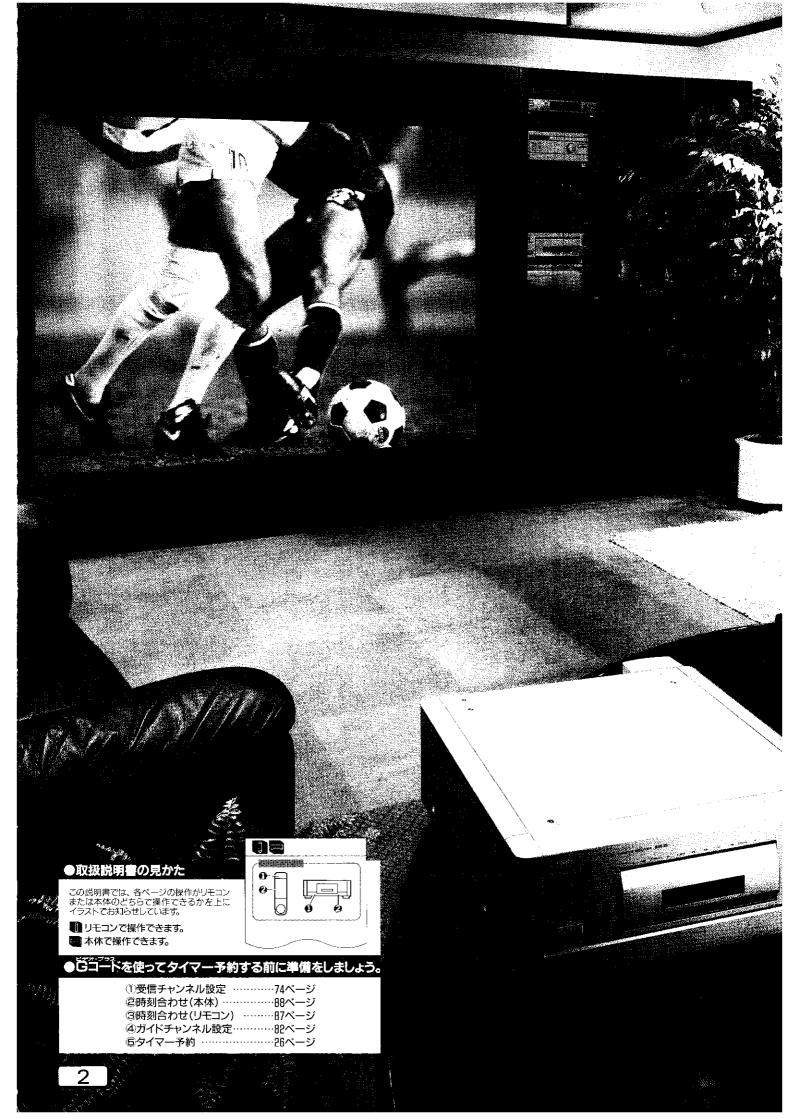

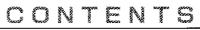



はじめに	主な特長
(2	ビデオカセットについて ········14 衛星放送を見る ······16
録画·再生	テレビ番組を録画する ·······20 テープを見る ······23
タイマー予約	タイマー予約(ビデオ・プラス) 28 タイマー予約(リモコン)28 タイマー予約(本体)30
約	予約の確認/取消し32
便利な使いかた	番組の頭出し 36 テープ残量の確認 38 不要な場面を入れずに録画する 40 再生画面の調節 41 録音する音声を選ぶ 46 聞きたい音声を選ぶ 47 録音音声の調節 48 テープの特性に合わせて録画する 50
編集	テープのコピー(ダビング) ······52 BSリレーREC ····58 関連システムとの接続 ····60
設置	アンテナ、ビデオ、テレビの接続 62 BSアンテナの接続 65 BSデコーダとの接続 68 MUSE-NTSCコンバーターとの接続 70 横長画面を楽しむ 72 受信チャンネル設定 74 リモコンのチャンネル設定 82 時刻合わせ(リモコン) 87 時刻合わせ(本体) 88 画面表示 90
そ の 他 ※ 画面	使用上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

)内の数字が参照ページです。

スーパークリスタル・プロヘッド搭載

高出力と低ノイズを両立し、S-VHSの持つ高両質能力を存分に引き出すスーパークリスタルヘッドをさらに進化させました。特殊再生の関係で、従来は幅広、幅狭とアンバランスに設定せざるを得なかった一対の標準モードヘッドのトラック幅を、最適幅にバランス設定。隣接トラックからのクロストークを排除した上で、幅の狭かった方のヘッドトラックを17%拡大。得られる情報量が増加することで、高品位映像を実現しています。



Alオートキャリブレーション 501

ひと口にビデオテープといっても、その磁気 特性はまちまち。参画するテープに応じて 最適な記録レベルを自動設定するオート キャリブレーション機能を、精度を低下さ せずに高速化して搭載しました。

スーパーソリッドDDメカニズム


高調性のメインデッキに加え、業務用ビデオで使われている2リールダイレクトドライブを採用した、スーパーソリッドDDメカニズムを搭載。18度傾斜ドラム近接インピーダンスローラーと合わせて、テープ走行の安定度が増し、ジッターを大幅に低減させることができました。また、高速動作のフルローディング・ハイレスポンス設計により、操作性も大幅に向上しています。

629デジタルTBC(タイムベースコレクター) 41)

テープ走行ムラや振動によって発生する 走査線の時間軸ゆらぎ(ジッター)。これ をそのまま放置すると時面にゆがみが生じ ます。一般のTBCが凝線のゆらぎのみ補 正するのに対して、629デジタルTBCは、 低域変換された色信号(629kHz)に対し ても時間軸補正を行います。これにより、ジッターによって副次的に発生していた色相 変化(PMノイズ)も低減。安定した色再 現を失現しています。

動き適応3次元デジタルY/Cセパレーション 91

日ざわりなどット妨害やクロスカラーを大幅に低減するデジタルY/Cセパレート间路を3次元化することで、画面上の変化も見越し、動きに適応したY/C分離が可能になりました。さらに、標準設定のほかに、動きのクリアさを重視した動画設定、ノイズ改善を重視した高SN設定があり、映像ソースによって選択可能です。

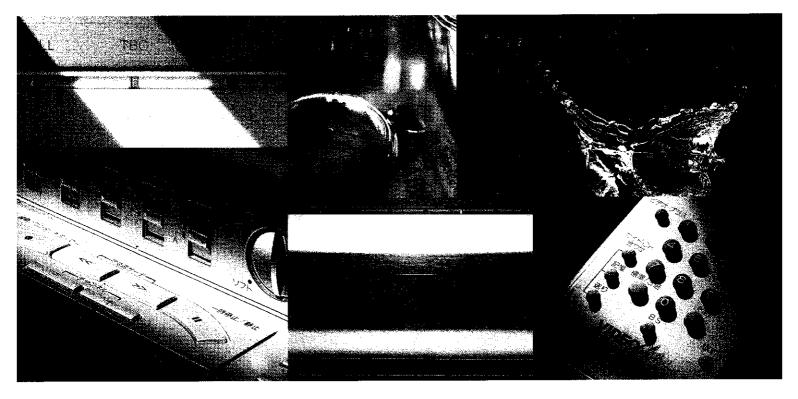

ダイナミックデジタルサーチ 241

デジタル処理により、映像を確認しながら 高速で飛ばし見ができるハイパーストロ ボサーチ、ヘッド切り換え部での画面の 乱れを改善したスキューレスファインサー チ、早送り/巻灰し中に内容をのぞき見で きるハイスピードオープンサーチなど、自 由な可変速再生を高速・高画質で実現 します。


NFスーパーリワインド 39)


見終えたテープはすばやく巻戻したい。そこで、巻戻しボタンに続けて取出し、電源、再生、タイマーボタンを押すことで、自動的にテープのローディングを解除し、カセット内で360倍速(3倍モード時)の超高速で巻戻すNFスーパーリワインドを搭載。120分テープが1分足らずで巻戻せます。

ビデオ・プラス 26)

BS放送の映画番組などが、プッシュホンを押す感覚で簡単に録画予約できる「ビデオ・プラス」を搭載しています。お出かけ前など、急に録画したい番組を見つけても、操作が簡単ですからあわてず予約できます。

(本体前面)

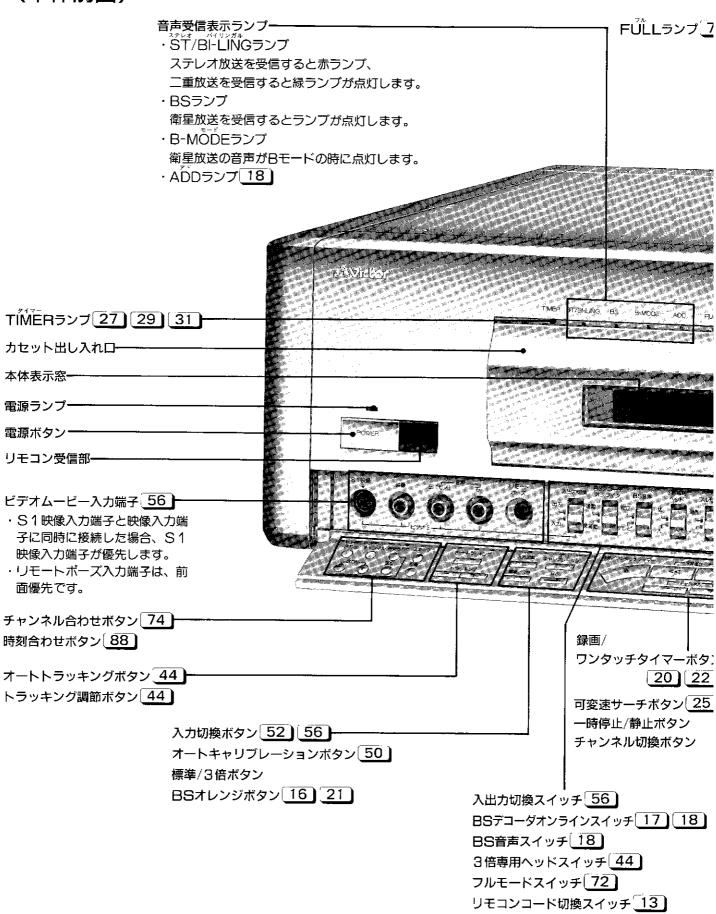


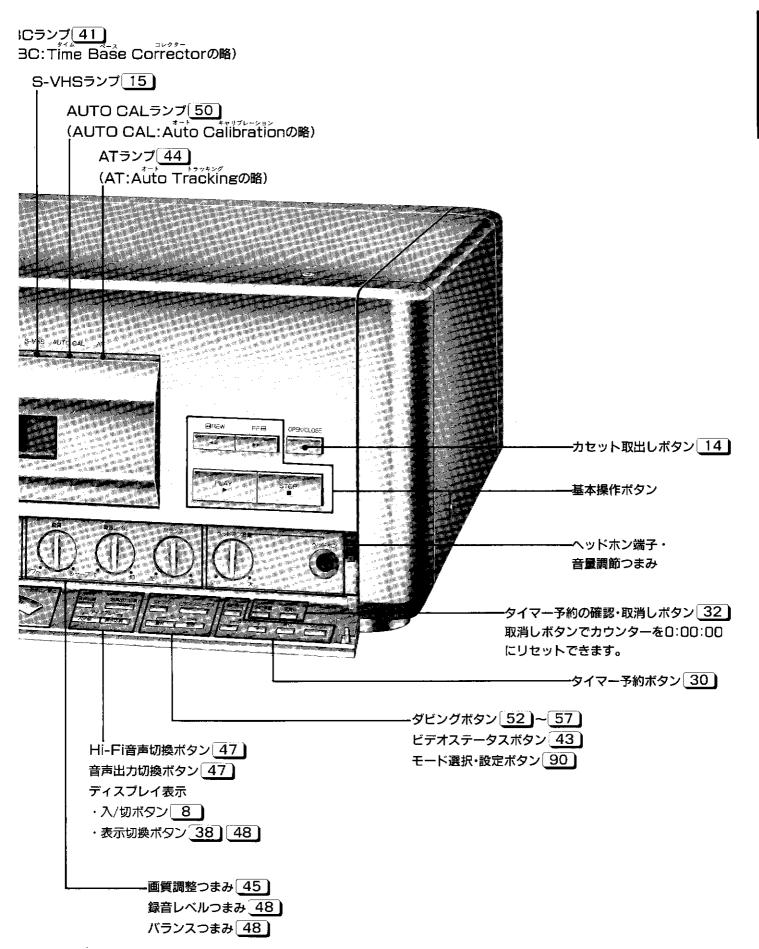

各部のなまえ(つづき)

」内の数字が参照ページです。

(本体表示窓)

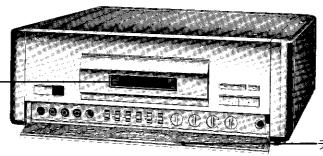

ディスプレイの入/切ボタン

	表示	本機の動作	
力出也	TAPE IN	カセットが 入っている状態	
し入れの	EJECT	カセット取出し	
	REC	録画	
	PAUSE	録画一時停止	
	- OTR - 0:30	ワンタッチタイマー録画	
	PLAY	再生	
		早送り	
	REW	巻戻し	
行表	サーチFWD	早送り再生	
汞	# -J REV	巻戻し再生	
	STILL	— 正転方向 時	
		停 逆転方向	
	SLOW	こ 正転方向	
	-SLOW	事 逆転方向	
	=1 : 23 : 45= -1 : 21 : 45=	早送り、巻戻し中にテープの 末録画部分になるとカウンタ 一表示点滅	
量	<u>.</u>	標準	
表片	EP	3 倍	
	10CH	受信チャンネル	
杀	BSモニター 5GH	BSモニター	
表示	E1、E2、L3	外部入力	

	表示	本機の動作
	1:23:45	カウンター
	Remain 1:35	テープ残量
Ž	Thu 15:35	時計
	HIFI L ԱՄԱԱՍԱՍԱ ՈՒՄ Ց ԱՄԱՄԱՍԱԱՄ ԱԱ	音声レベルメーター
大学 (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	Sun(日曜) Thu(木曜) Mon(月曜) Fri (金曜) Tue (火曜) Sat(土曜) Wed(水曜)	曜日
東海東海 (東京 東京 東	HiFi L (主音声) HiFi R (副音声) HiFi L (主十副音声) R	Hi-Fi音声切換
の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	HiFi L (Hi-Fi音声) P ノーマル (ノーマル音声) HiFi L (Hi-Fi音声+ ノーマル音声)	音声出力切換
	VISS -2	VISSスキャン
	Remain 1:35 BLANK	ブランクサーチ
作用 () () () () () () () () () (PLAY (再生) EJECT (取出し) POWERランプ点滅 (タイマースタンバイ) TIMERランプ点灯 POWERランプ点滅(電源「切」)	ネクスト ファンクション メモリー
		NFスーパーリワインド
	DEW	つゆつき




・本体表示窓を暗くしたいときは、 ディスプレイの入/切ボタンを押します。 前面ドア内のランプも消えます。 もう一度押すと、明るくなります。 電源「切」の状態では働きません。



・つゆつきがおきると"DEW"を表示します。このようなときは、 ビデオの電源を入れて数時間待ち、"DEW"表示が消えてから ご使用ください。

(背面)

音声入力 1・2端子 ビデオ2の入力端子は、BSデコーダ 接続端子と兼用です。

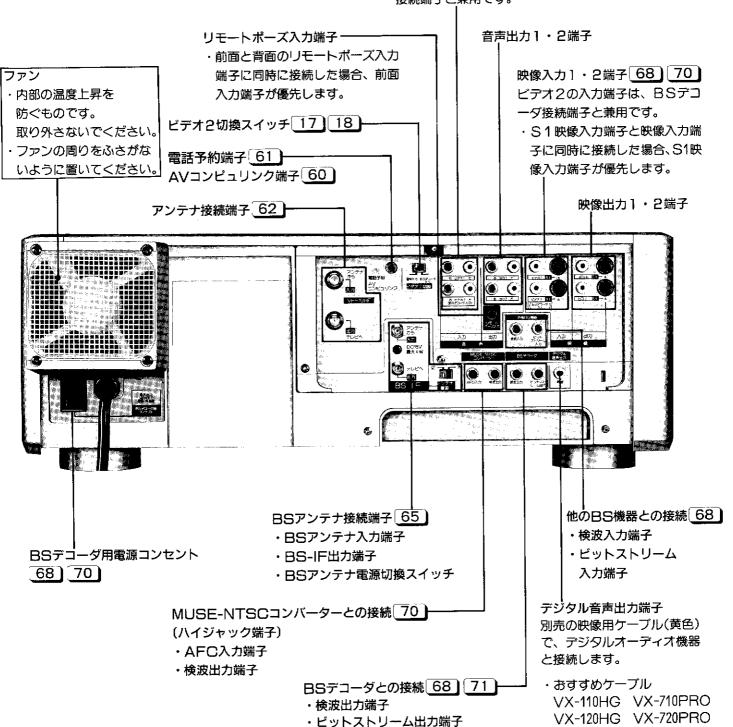




・S映像信号とは


従来の映像信号を輝度信号と色信号に分離した信号です。

2つの信号が互いに影響を受けないため、鮮明で色に じみの少ない映像が楽しめます。 ・S1映像信号とは


S映像信号に、MUSE-NTSCコンバーターなどのフルモード(縦長の映像)を自動判別するための識別信号を重畳させた信号です。


各部のなまえ(シラミ)・一次の数字が参照ペーンです。

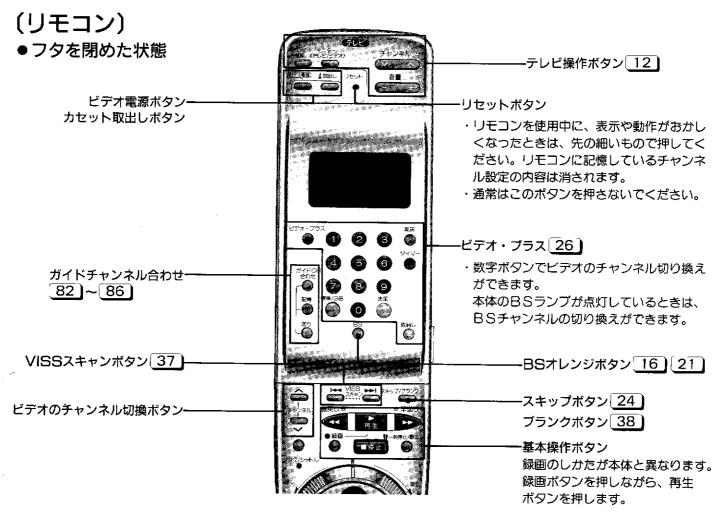

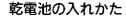


・乾電池(単3)を2本入れます。

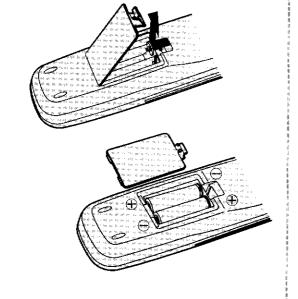

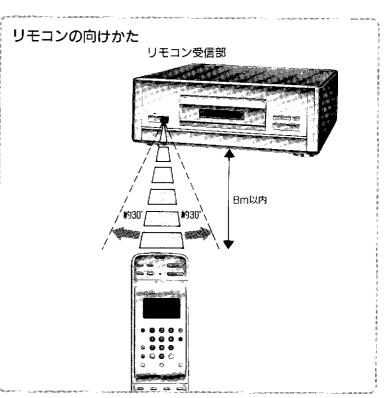


(リモコン)

●フタを開けた状態

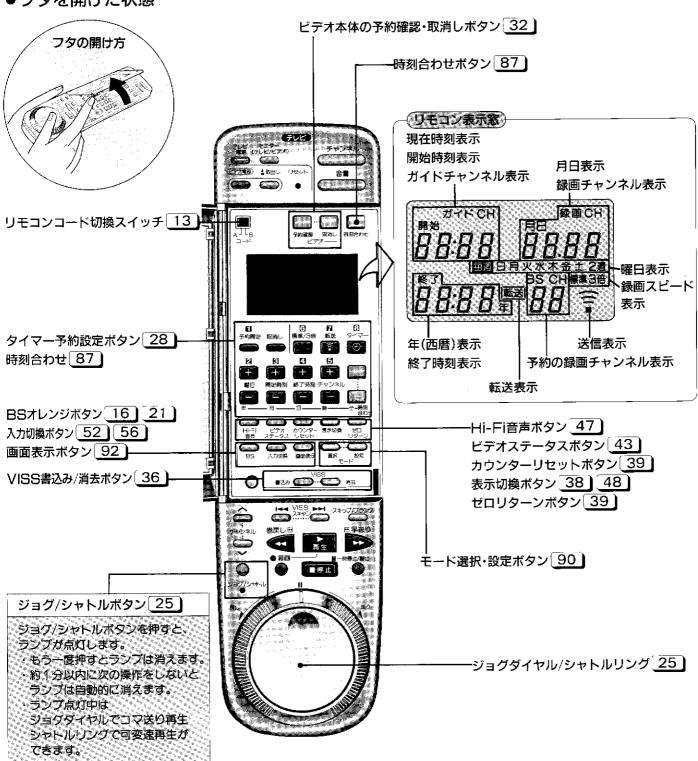



- ・乾電池は2本とも新しいものと交換してください。使用 した乾電池と混ぜて使用しないでください。
- 単3乾電池(UM-3型)をご使用ください。
- ・乾電池の⊕と⊖の向きを表示通り正しく入れてください。
- ・長時間ご使用にならないときは、リモコンから乾電池を 取り出しておいてください。
- ・乾電池に表示されている注意事項も合わせてお読みくだ さい。
- ・リモコン操作ができる距離が短くなったり、リモコン表示窓がうすくなってきたら、電池が消耗しています。このようなときは、新しい乾電池に交換してください。

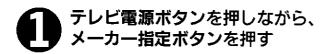

テレビの電源が入/切するか確認する

・チャンネル、音量、入力切換もできるか確認します。



- まちがえたときは、もう一度設定し直 してください。
- ・電池交換後、時計表示が□:□□で点滅 するときは、テレビのメーカー指定を やり直してください。




・テレビによっては操作できないものや、特定のボタンだけ 操作できないものがあります。

The state of the s

本機のリモコンで2台のビクタービデオを操作する リモコンコード切換

リモコン操作すると、2台が同時に同じ動きをしてしまい、ビデオ操作がうまくいかないことがあります。 本機は、リモコンコードを別に設定し、1つのリモコンで2台のビデオを別々に操作することができます。

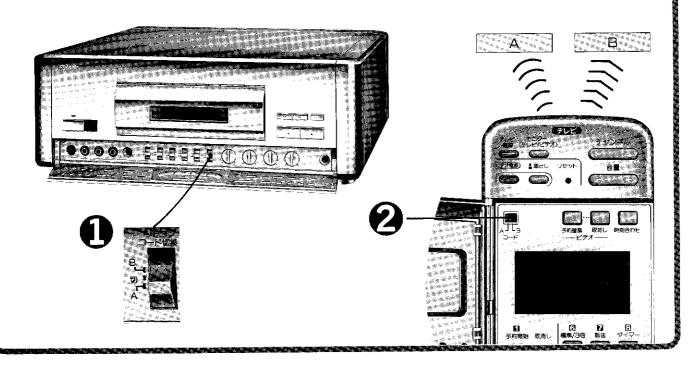

- ビデオ側のリモコンコード切換スイッチがAの場合
- リモコンのA/Bコード切換スイッチもAにする
- ■Bコードにする場合は、本体もリモコンもBコードにします。




・リモコンで操作させたくないときは、本体のリモコンコード切換スイッチを切にします。

(1) 大学 (1) 大学


カセットの出し入れ

Manager and American Street Street

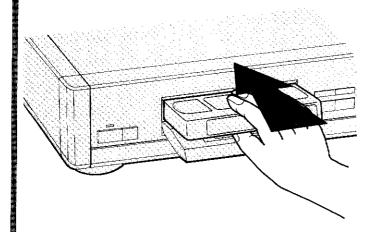

- **●OPEN/CLOSEボタン**を押す
 - ・ドアが開きます。
- ❷テープの見える面を上にし、中央部をゆっくり押す
 - ・電源が入り、ドアが閉まります。
 - ・カウンターがO:OO:OOになります。
 - ・つめのないカセットを入れると再生を始めます。

出しかた

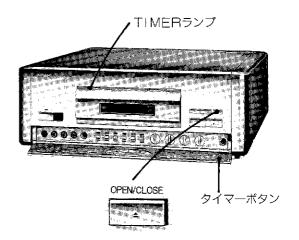

●OPEN/CLOSEボタンを押す

- ・ドアが開き、カセットが出てきます。
- ・リモコンの場合は、取出しボタンで操作します。

②OPEN/CLOSEボタンを押す


- ・ドアが閉まります。
- カセット無しでドアを開いたままにしておくと、 約1分後に自動的に閉まります。



- ・カセットの出し入れ口には、手や異物を入れないでください。 特に小さいお子様などがドアに手をはさまないようにご注意ください。 もし手などをはさんだ場合、数秒後にドアが開きます。
- ・TIMERランプ点灯中はテープを取り出すことはできません。 タイマーボタンでTIMERランプを消してから取り出してください。
- ・テープを入れたらつまってしまい、数秒後にテープが自動的に出てきた。 テープを斜めに入れるなど、入れかたによっては内部の保護回路が働き、テー プが自動的に出てきます。このようなときは、数秒待ち、もう一度正しく入れ 直してください。


大切なテープを消さないために

つめ(誤消去防止用)を折って、取りのぞいてください。 ふたたび録画したいときは、セロハンテープを2重に貼って ください。

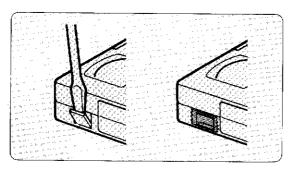


ビデオムービーで録画した VHSIC テープを見るには

別売のカセットアダプターC-P6をご使用ください。

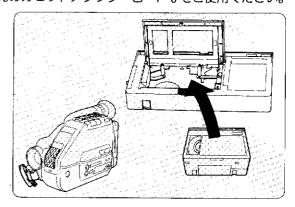

S-VHS録画する

S-VHSカセットを入れると、自動的にS-VHS録画をします。 S-VHSランプが点灯していることを、確認してください。

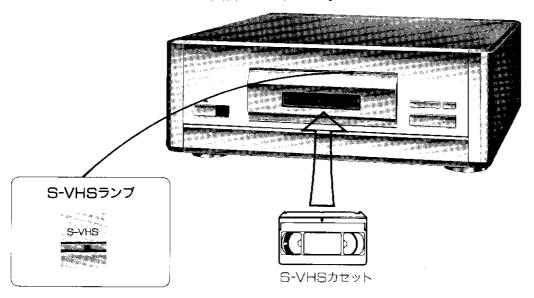


●使用カセットと録画方式

使用力セット	ット 録画方式 S-VHSラ		プ	
S-VHS	5-VHS	S–VHS ■	点灯	S-VHSカセットを入れると点灯します。
	УНЗ	S-VHS	消灯	モード選択画面でS-VHS記録を 切 にします。 (<u>90</u>)ページ参照)
VHS	VHS	S–VHS □	消灯	S-VHS録画できません。



・S-VHS録画したテープは、他のVHSビデオでは正常に再生できません。 S-VHS対応ビデオまたはSQPB(S-VHS簡易再生機能)付ビデオで再生してください。

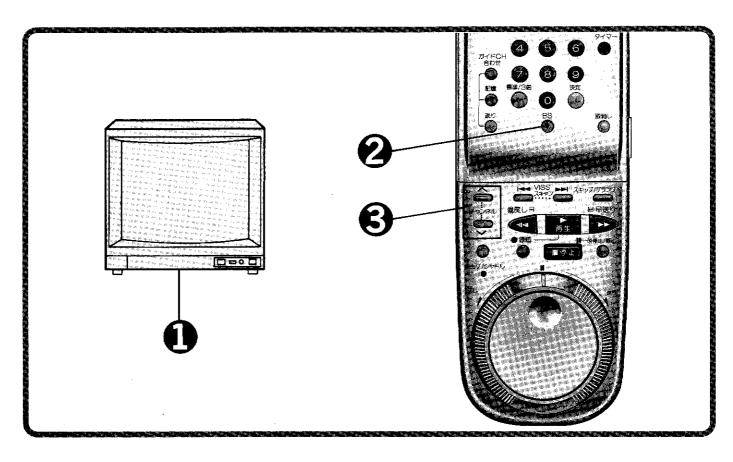

0

テレビの入力切換を 「テレビ」から「ビデオ」にする (テレビ画画

本体表示窓


ビデオ 1

2

BSオレンジボタンを押す

・ビデオ電源切でも見ることができます。

BSモニター 11CH

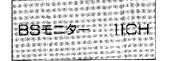

0

チャンネルボタンで 見たい衛星放送を選ぶ


BSモニター 5 CH

BSTIØ— FGH



・録画・再生やタイマースタンバイ中でも、BSオレンジボタンを押すと衛星放送を受信できます。 もう一度BSオレンジボタンを押すと前の状態に戻ります。

ただし、テレビがBSチューナー内蔵でない場合は、衛星放送を録画中に別の衛星放送の番組を見ることはできません。

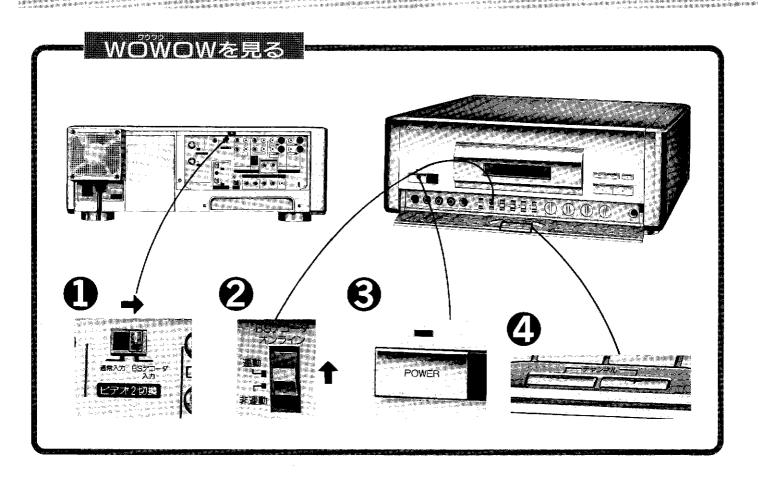



ビデオ2切換スイッチをBSデコーダ入力にする

2

BSデコーダオンラインスイッチを連動にする

- 本機の BSデ
 - 本機の電源を入れたあとに、 BSデコーダの電源を入れる
 - ・本機の電源を入・切すると、BSデコーダの電源 も連動して入・切することを確認します。
- 4

チャンネルボタンで BS5チャンネルを選ぶ


■本機とBSデコーダのBS音声スイッチを両方ともテレビにしてください。




- ・BSデコーダの取扱説明書もお読みください。
- ・ビデオ 2 切換スイッチを通常入力にする と、ビデオ 2 は通常の外部入力になります。



・WOWOWのタイマー録画で、録画開始時にBSデコーダの電源が入るようにするため、タイマースタンバイする前に、BSデコーダの電源が入であることを確認してください。

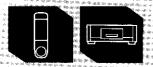

衛星放送を見る(つづき)

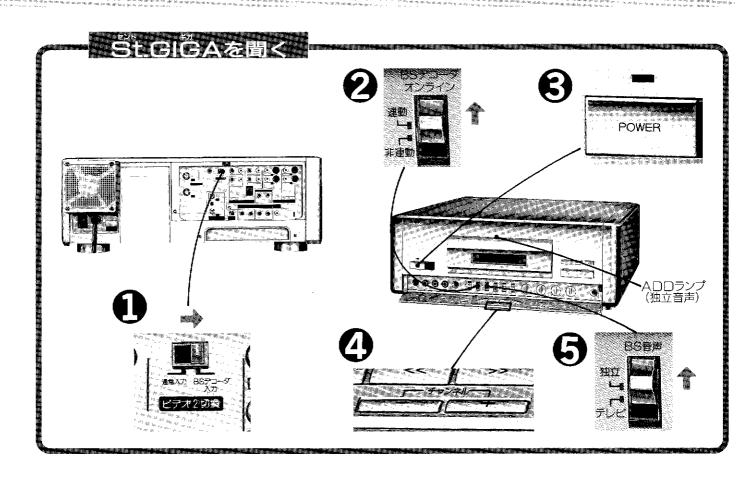


ビデオ 2 切換スイッチを BSデコーダ入力にする

- チャンネルボタンで BS 5 チャンネルを選ぶ
 - ・独立音声が放送されていると、ADDランプが 点灯します。
- BSデコーダオンラインスイッチ を連動にする
- BS音声スイッチで 独立を選ぶ
 - ・独立音声が聞こえます。

- 本機の電源を入れたあとに、 BSデコーダの電源を入れる
 - ・本機の電源を入・切すると、BSデコーダの電源も連動して入・切することを確認します。
- 独立音声が聞こえないときは、BSデコーダの音声選択ボタンで独立を選ぶ
 - ・スクランブル放送で二ケ国語放送を聞く場合は、BSデコーダの**音声選択ボタン**で聞きたい 音声を選んでください。



- ・St.GIGA放送時、放送局と契約していない場合は音声が聞こえません。
- ・BSデコーダの取扱説明書もお読みください。
- ・独立音声放送がないときに独立の位置にすると、音声は出ません。
- ・WOWOWの画面が乱れていても、独立音声は正常に録音できます。
- ・St.GIGAをタイマー録画する場合、本機とBSデコーダのBS音声スイッチを両方とも独立にしてください。
- ・スクランブル放送時、デジタル音声出力端子から出力される音声は、スクランブル信号のため無音声になります。BS デコーダのデジタル音声出力端子からデジタルアンプなどへ接続してください。
- ・St.GIGAのタイマー録画で、録画開始時にBSデコーダの電源が入るようにするため、タイマースタンバイする前に、BSデコーダの電源が入であることを確認してください。

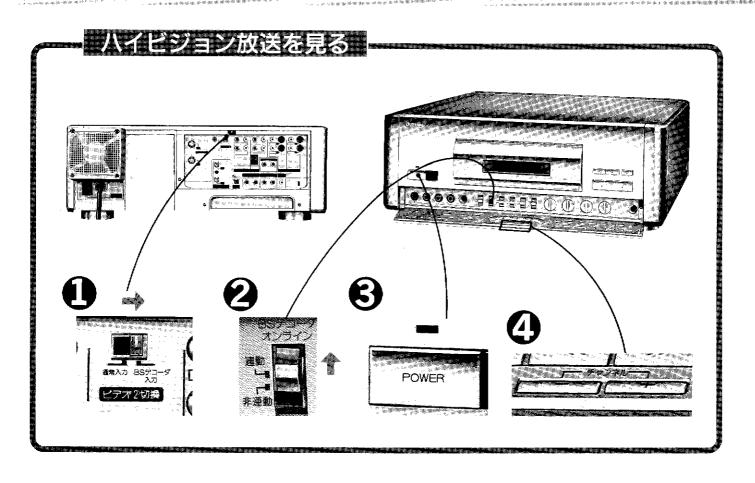



ビデオ2切換スイッチをBSデコーダ入力にする



BSデコーダオンラインスイッチを連動にする


- 8
- 本機の電源を入れたあとに、MUSE-NTSCコンバーターの電源を入れる
- ・本機の電源を**入・切**すると、MUSE-NTSC コンバーターの電源も連動して**入・切**することを確認します。
- 4

チャンネルボタンで BS 9 チャンネルを選ぶ





BS 9CH

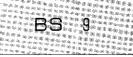




- ・MUSE-NTSCコンバーターの取扱説明 書もお読みください。
- ・ビデオ 2 切換スイッチを通常入力にする と、ビデオ 2 は通常の外部入力になります。



・ハイビジョン放送のタイマー録画で、録画開始時に MUSE-NTSCコンバーターの電源が入るようにす るため、タイマースタンバイする前に、MUSE-NTS Cコンバーターの電源が入であることを確認してくだ さい。

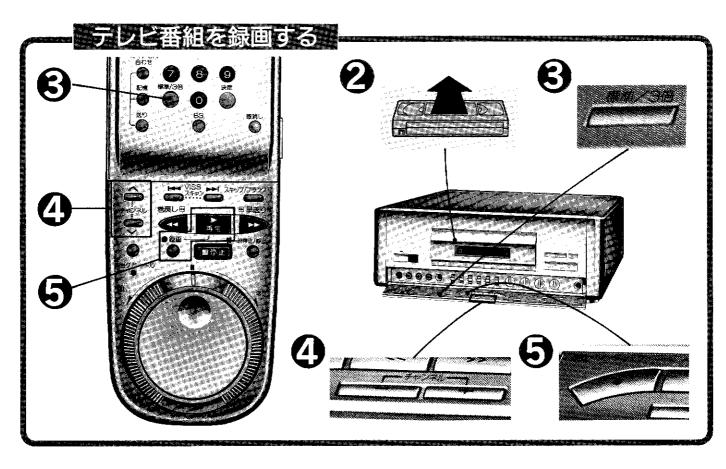

テレビの入力切換を 「テレビ」から「ビデオ」にする テレビ画面


本体表示窓

ビデオー

0

テープを入れる

・つめがあることを確認します。(14)ページ参照)

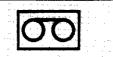

3

標準/3倍ボタンで録画スピードを選ぶ

3倍

which the limit the region of the limit to t



- ・録画を始めるとインデックス(頭出し信号)を書き込みます。番組の頭出しに使用します。(37)ページ参照)
- ・一時停止を5分以上続けると、テープやビデオヘッド保護のため自動的に停止します。
- ・テープがなくなると自動的に巻き戻します。



チャンネルボタンで チャンネルを選ぶ

- ・衛星放送も選べます。
- ・リモコンの場合は、数字ボタンでも選べます。

6CH





録画ボタンで録画を始める

・リモコンの場合は、**録画ボタン**を押しながら **再生ボタン**を押します。

つめのないテープには録画できません。

録画



録画をやめるには、停止 ボタンを押します。



録画を一時的に止めるには、

一時停止ボタンを押します。

・**再生ボタン**で、また録画を始め ます。



録画中に別の番組を見るには

- ●テレビの入力切換を「ビデオ」から「テレビ」にします。
- ❷テレビ側のチャンネル切換で、見たい番組にします。
- ・録画には影響しません。

地上放送の番組を録画しながらBS番組を見るには


- **●**録画中にBSオレンジボタンを押します。
- ❷テレビの入力切換を「テレビ」から「ビデオ」にします。
- **⑤**ビデオの**チャンネルボタン**で見たいBS番組にします。
- ・テレビがBSチューナー内蔵でない場合は、BS番組を 録画しながら、別のBS番組を見ることはできません。



・録画中に録画時間を設定し、自動的にビデオの電源を切りたいとき(ワンタッチタイマー録画)は、次ページをご覧ください。

録画中に録画時間を設定し、自動的にビデオの電源を切る ワンタッチタイマー録画

- こんなときに便利です。
- 録画の停止を忘れそうなとき
- ・録画の途中で外出の用ができたとき

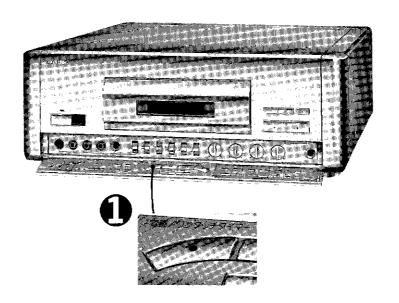



録画を始めたあと、 もう一度**録画ボタン**を押す

・録画ボタンを押すたびに、30分刻みで4時間まで設定できます。



- ・表示された時間だけ録画したあと、自動的に電源が切れます。
- ・ワンタッチタイマー録画中に**録画ボタン**を押すと、録画時間を 変更できます。

リモコンの鎌囲ボタンでは操作できません。

ワンタッチタイマー録画を途中 でやめるには、**STOPボタン** を押します。





・録画時間を 4 時間以上または分刻みで合わせたいときは

(例)録画時間を5時間15分にする

国送りボタンを押します。


■●の操作後、送りボタンを押します。


☑合わせボタンで15(分)にします。

(以後10秒以内に各操作を行います) **2日かせボタン**で 5 (時間)にします。

- **国送りボタン**を押します。(設定完了)
- ・最大9時間59分まで設定できます。
- ・ワンタッチタイマー録画中にテープがなくなると、自動的にカセットが出て電源が切れます。

本体表示窓

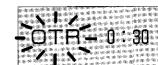

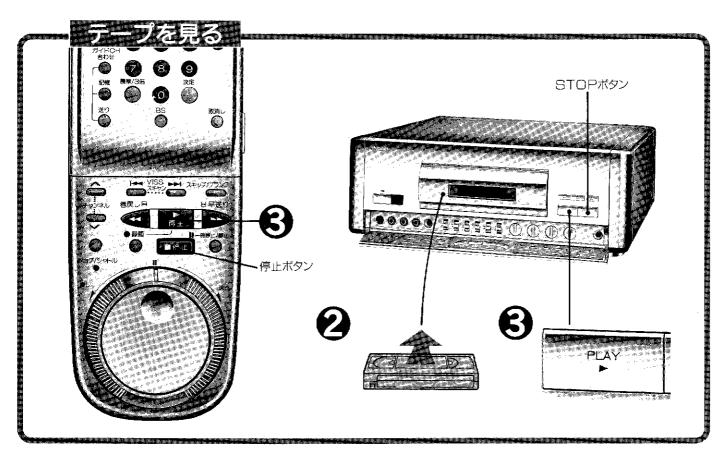



テレビの入力切換を 「テレビ」から「ビデオ」にする






ビデオ 1



テープを入れる

- ・電源が入ります。
- ・つめのないテープを入れると再生を始めます。

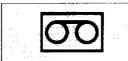





再生ボタンを押す

・再生が始まります。


再生



■再生をやめるには停止ボタンを押します。



- ・再生を始めるとトラッキングを自動的に調節します。
- ・テープがなくなると自動的に巻き戻します。
- ・動きを止めるには**一時停止ボタン**を押します。**再生ボタン**で再生に戻ります。
 - 一時停止を5分以上続けると、テープやビデオヘッド保護のため自動的に停止状態になります。

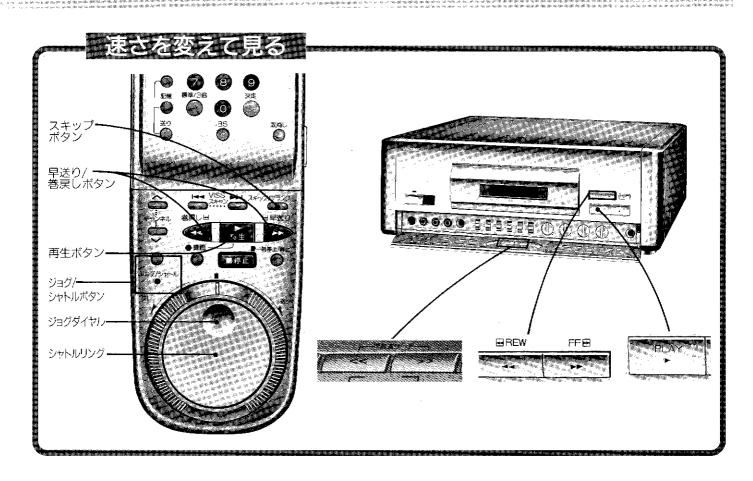

画面を見ながら、早送り/巻戻し再生をする スキューレスファインサーチ





テープの録画 スピード スピード オタンの操作方法	標準	3 倍
一度ポンと押す(ラッチ*)	11倍速で再生します	31倍速で再生します
押し続ける	7 倍速で再生します	7 倍速で再生します

- ●再生ボタンで通常再生に戻ります。
- ●指をはなすと通常再生に戻ります。

*ラッチ・・・ 手をはなしても飛ばし見再生を続けます。

OMを飛ばす



- ・再生中に、スキップボタンを 1 回押すと30秒ぶんを早送り再生します。
- ・押すたびに30秒刻みで最大2分(4回押す)まで飛ばし見できます。
- ・再生ボタンで通常再生に戻ります。

番組	СМ	番組
	←早送り再生→	

早送り/巻戻し中の画像をのぞき見する ハイスビードオープンサーチ






- ・早送り中に、**早送りボタン**を一度ポンと押すと、のぞき見できます。
- ・巻戻し中に、巻戻しボタンを一度ポンと押すと、のぞき見できます。




- ・もう一度**早送り**または**巻戻しボタン**を押す と、もとの早送りまたは巻戻しに戻ります。
- ・再生のスピードは33倍速(標準)または100 倍速(3倍)です。




- ・ハイスピードオープンサーチ中にテープの巻き終わり や巻き始め付近になると、テープ保護のため、自動的に もとの早送りまたは巻戻しに戻ります。
- ・T-160、T-168、T-180テープなどの中央付近では、ハイスピードオープンサーチができないことがあります。

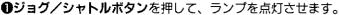

❷再生または静止画再生中に、ジョグダイヤルを回すと コマ送り再生ができます。

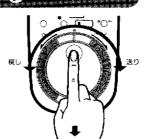


ジョグダイヤルの動きを止めると、 静上国再生になります。

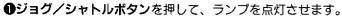

❷再生または静止画再生中に、シャトルリングを回すと可変速再生ができます。



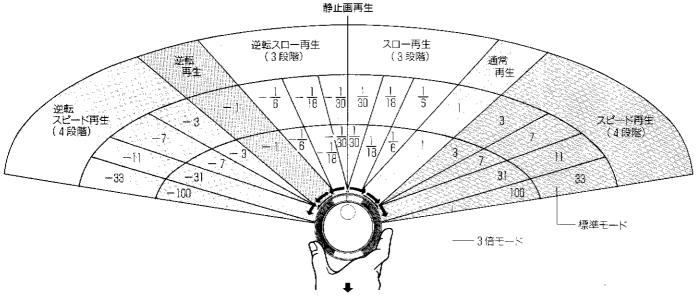


シャトルリングから手をはなすと、静止画再生になります。


一方でダンで可変速再生の

再生または静止画再生中、**可変速サーチボタン**を押すたびに サーチスピードを変えることができます。

- ・可変速再生中に逆方向のボタンを押すと静止画再生になります。
- ・33倍速または100倍速サーチをハイパーストロボサーチといいます。
- 静止画再生 -----正転方向--逆転方向--33 - 11 - 7 - 3 - 1 - 1/6 - 1/18 - 1/300 0 1/30 1/18 33 1/6 1 5 7 11 3倍 -100-31 -7 -3 -1 -1/6 -1/18 -1/30 1/30 1/18 1/6 1 5
 - ・スキューレスファインサーチ、ハイパーストロボサーチ、スキップサーチ、ハイスピードオープンサーチ、ジョグダイヤ ル/シャトルリングまたは本体の**可変速サーチボタン**を使っての可変速再生中は音声が出ません。
 - ・静止画再生、スロー再生を5分以上続けると、テープ保護のため自動的に停止状態になります。
 - ・3倍で記録したテープで100倍速サーチをすると、色がうすくなることがあります。



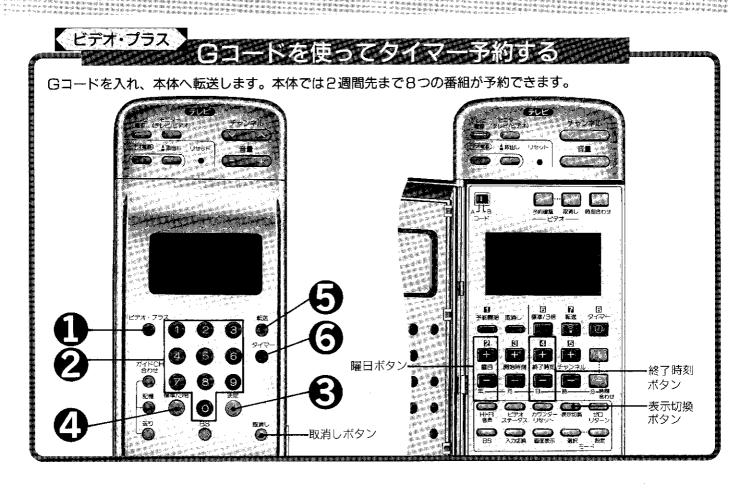

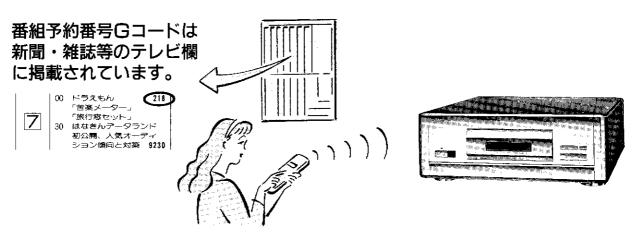

上のテレビ欄の午後7時から7時30分の番組を標準モードで予約する場合

準備

- ●つめのついたカセットを入れます。
- ❷表示切換ボタンを押して、本体の現在時刻を確認します。
- ❸リモコンの時刻合わせとチャンネル設定を行います。(〔86〕87〕ページ参照)
- ④新聞や雑誌などを用意してください。




予約開始 ビデオ・プラスボタンを押す







Gコード(番組予約番号)の入力 数字ボタンを押す

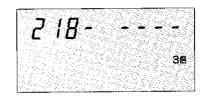




・Gコードの入力をまちがえたときは、**取消しボタン**を押し、再度**数字ボタン**で入力してください。



予約内容の確認 決定ボタンを押す

・毎日または毎週予約をする場合、フタを開けて**曜日ボタン**で選びます。(<u>35</u>)ページ参照)

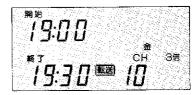




録画スピード **標準/3倍ボタン**を押す





転送ボタンで本体へ転送する

- ・リモコンに表示している予約が転送されます。
- ・本体が正しく受け取ると「ピー」と音が鳴り、 予約内容を5秒間表示します。

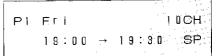



- ・リモコンには1番組しか記憶できません。
- ・2つ以上予約するときは、取消しボタンでリモコン表示窓の予約を取消し、 ②~⑤の操作をくり返します。

設定が終わったら



タイマーボタンで**タイマースタンバイ**にする

・本体のTIMERランプが点灯し、電源が切れます。

これで準備OKです


リモコン表示窓を時計表示に戻すには ビデオ・ブラスボタンを押します。



- ・野球などで番組の延長が予想されるときは**⑤**の操作後、 リモコンのフタを開けて終了時刻ボタンを押し終了時刻 を変更してください。
- ・Gコードによる予約の場合、実際の番組よりも多少長め に録画されることがあります。
- 本体へ転送した予約を取消すには

[33]ページをご覧ください。

・リモコン表示窓に" Err"を表示したら
 ①番組の開始時刻が過ぎている
 ②現在から2週間より先の予約をしたとき
 ③Gコードの入力が正しくないとき
 このような場合は、ダイレクトボタンで再度Gコードを入力してください。

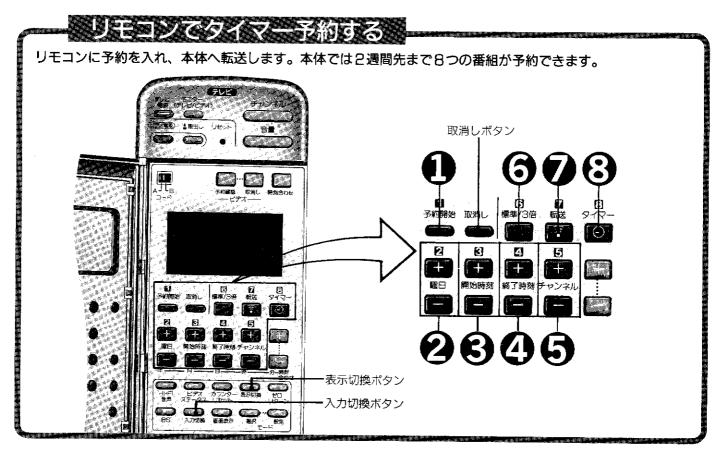

(例)木曜日 午後9時から9時53分まで、10チャンネルを標準モードで予約します。


- ●つめのついたカセットを入れます。
- ②表示切換ボタンを押して、本体の現在時刻を確認します。
- ❸リモコンの時刻合わせを行います。(_87_)ページ参照)



予約開始

予約開始ボタンを押す



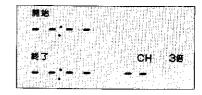




曜日

曜日ボタンを押す

・毎日または毎週予約をする場合、ーボタンを 押し続けると早く呼び出せます。 (35)ページ参照)

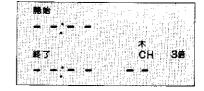



開始時刻

開始時刻ボタンを押す

- ・押し続けると、 30分刻みで変わります。
- ・] 回づつ押すと、] 分刻みで変わります。

午後の番組を予約するとき (12時~24時)

ーボタンを押します。-



深夜または午前中の番組を 予約するとき(0時~12時)


+ボタンを押します。

2 1:00 36 CH



終了時刻 **終了時刻ボタン**を押す

- ・押し続けると、 30分刻みで変わります。
- ・〕回づつ押すと、〕分刻みで変わります。

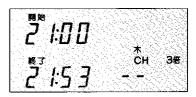



チャンネル **チャンネルボタン**を押す

- ・BS番組を予約するときは、ーボタンを押します。
- ・早く呼び出すときは、押し続けます。
- ・外部入力を予約するときは、入力切換ボタンでしにします。





録画スピード 標準/3倍ボタンを押す



|転送|表示が出たら



転送ボタンで本体へ転送する

- ・リモコンに表示している予約が転送されます。
- ・本体が正しく受け取ると「ピー」と音が鳴り、予約内容を5秒間 表示します。





- ・リモコンには1番組しか記憶できません。
- ・2つ以上予約するときは、取消しボタンでリモコン表示窓の予約を取消し、●へ●の操作をくり返します。

設定が終わったら



タイマーボタンでタイマースタンバイにする

・本体のTIMERランプが点灯し、電源が切れます。

これで準備OKです

リモコン表示窓を時計表示に戻すには **予約開始ボタン**を押します。



・開始時刻が現在時刻から24時間以内の番組を予約すると きは、操作②の曜日入力の設定を飛ばして操作すること もできます。


曜日表示は下のようになります。

予約確認リスト画面	THE STATE OF THE S
本日	Today
明日	Tomorrow

本体へ転送した予約を取消すには

33」ページをご覧ください。

- ・本体へ転送したとき、「ピピッ」と鳴り、本体表示窓に "Error"を表示したら、
- ●時刻合わせが行われていない
- ❷誤った予約を転送した
- ・本体へ転送したとき、「ピピッ」と鳴り、本体表示に "FULL"を表示したら、 本体の予約がいっぱい このような場合は、予約内容をもう一度確認し、正 しく転送をやり直してください。

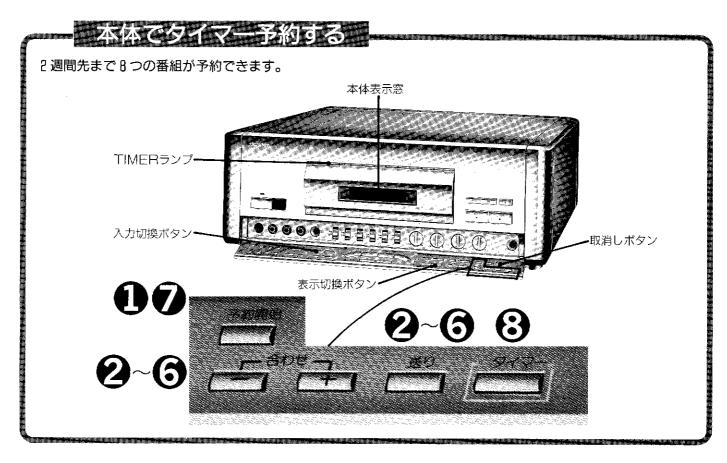

(例)木曜日 午後7時から9時まで、BS5チャンネルを標準モードで予約します。


準備

- ●つめのついたカセットを入れます。
- **②表示切換ボタン**を押して、現在時刻を確認します。



予約開始 **予約開始ボタン**を押す



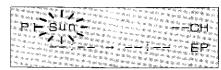



曜日

- **●合わせー/+ボタン**を押す
 - ・毎日または毎週予約をする場合、**ーボタン**を押し続けると早く 呼び出せます。(<u>35</u>ページ参照)
- ❷送りボタンを押す





開始時刻

- **●合わせー/+ボタン**を押す
 - ・押し続けると、30分刻みで変わります。
 - ・1回づつ押すと、1分刻みで変わります。

午後の番組を予約するとき **プラウザー** (12時~24時)

ーボタンを押します



深夜または午前中の番組を 予約するとき(0時〜12時) -**ナボタン**を押します。



終了時刻

●合わせー/+ボタンを押す

- ・押し続けると、30分刻みで変わります。
- ・1回づつ押すと、1分刻みで変わります。
- ❷送りボタンを押す





チャンネル

- **●合わせー/+ボタン**を押す
 - ・BS番組を予約するときは、ーボタンを押します。
 - ・外部入力を予約するときは、入力切換ボタンでL1(またはL2、L3)にします。

❷送りボタンを押す





録画スピード

●合わせー/+ボタンを押す

❷送りボタンを押す





予約開始ボタンで表示を戻す

・さらに予約したいときは、●~●の操作をくり返します。




タイマーボタンでタイマースタンバイにする

・TIMERランプが点灯し、電源が切れます。

これで準備OKです

設定中に予約内容を取消したいときは 取消しボタンを押します。 予約の確認/取消しをするには 32)ページをご覧ください。

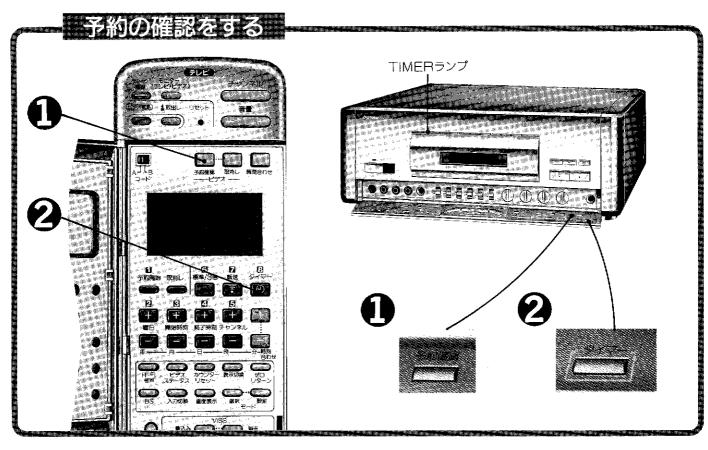


・本体のTIMERランプが点灯しているときは、タイマーボタンでTIMERランプを消し、電源を入れます。



予約確認ボタンで予約内容を確認する

・本体表示窓の2番目以降を確認するときは、 **予約確認ボタン**を押して予約番号を選びます。

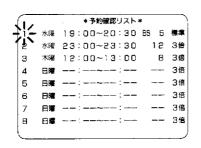






タイマーボタンでタイマースタンバイにする

・本体のTIMERランプが点灯します。

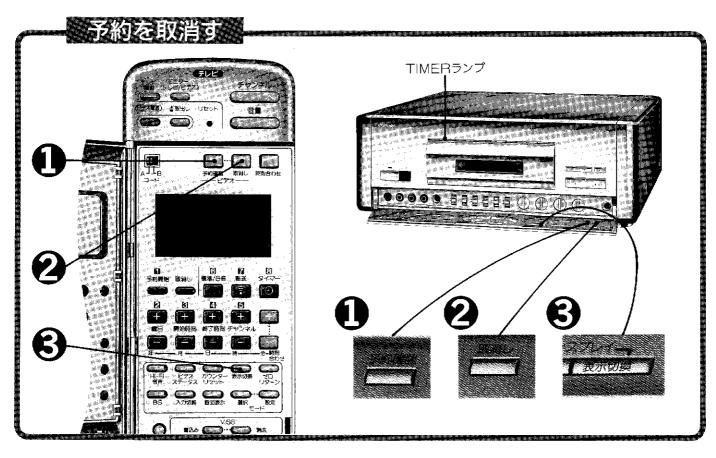

・本体のTIMERランプが点灯しているときは、タイマーボタンでTIMERランプを消し、電源を入れます。



予約確認ボタンで予約内容を 表示する

予約確認ボタンで取消したい予約番号を点滅 させます。



テレビ画面




本体表示窓



取消しボタンで予約を取消す



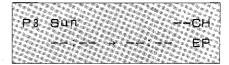



表示切換ボタンで表示を戻す

・タイマースタンバイにするときは、 **タイマーボタン**で本体のTIMER ランプを点灯させてください。


タイマー予約のこんなときは/Q&A

こんなときは	こうしてください	
TIMERランプか点滅する	・タイマー予約の設定にまちがいがあるので、予約内容を確認し、正しく設定をやり直してください。カセットが入っていません。つめのついたカセットを入れてください。	
タイマーボタンを押したら、 カセットが出てきた	つめのついたカセットを入れてください。	
本体表示窓の[]:[][]が点滅している	停電がありました。もう一度時刻合わせをしてください。((<u>88</u>)ページ参照)	
タイマー録画が始まるまでの間、 テープを見たい。	タイマーボタンを押してTIMERランプを消してから操作します。 操作終了後は、タイマーボタンを押してTIMERランプを点灯させます。	
タイマー録画中に停止するには	タイマーボタンを押してTIMERランプを消してから操作します。	
深夜 () 時をまたぐタイマー録画では (例) 月曜日、午後 () 1 時から翌日 (火曜日)午前 () 時まで予約 する場合	開始時刻の曜日(月曜日)にします。	
タイマー予約設定中に予約表示が 消えた	リモコンおよび本体とも、予約設定中に約 分間放置すると表示内容は消えます。もう一度やり直してください。	
タイマー録画中にカセットが出て、 TIMERランプが点滅している	テープの終わりまで録画すると、カセットが出て電源が切れます。 タイマーボタンを押すと、TIMERランプは消えます。 タイマー録画するときは、予約する時間より余裕のあるカセットを入れてくだ さい。	
電話予約を取消すには	①タイマーボタンを押してTIMERランプを消す。 ②予約確認ボタンを押して、本体表示窓に電話予約を表示する。 ③予約取消しボタンを押す。 ④表示切換ボタンを押して、通常の表示に戻す。	
予約が重なったら	・録画中の予約内容が終了するまで次の予約は録画しません。	
	20:00 21:00 22:00 予約 1 →	
	・電話予約した録画を終了するまで、ほかのタイマー録画は行いません。	
	20:00 21:00 22:00 予約 1 → アニメ → 録画されない 予約 2 → 『**********************************	

タイマー予約(26)、28)、30)ページ参照)の曜日設定で、リモコンの曜日ボタン(本体では合わせー/+ボタン)を押すごとに毎日、毎週予約などの設定ができます。

・毎日予約をするときは、一ボタンを押し続けると早く呼び出せます。

	こんなときは	リモコンの曜日ボタンで設定 します。	本体の合わせー/+ボタンで 設定します。
月~木曜の予約	日月火水木金土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	リモコン表示窓 毎週 月火水木	本体表示窓 · 企業的問題與實施與企業的學術的關鍵與 · 企業的問題與實施的學術的學術的 · 企業的學術的學術的 · 企業的學術的 · 企業的學術 · 企業
月〜金曜の予約	日月火水木金土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	毎週 月火水木金	等語形態。其中可以使用的 () () () () () () () () () (
月~土曜の予約	日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	毎週、月火水木金土	□ 本本本の「本本本の「本本本の「本本本の「本本本の「本本本の「本本本の「本本本
毎日予約	日月火水木金土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	毎週 日月火水木金土	在
毎週予約	・毎週金曜日の番組を録画したい 日月火水木金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	毎週 金	東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東
2週目予約	・来週の水曜日の番組を録画したい 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 — 1 週目 7 8 9 10 11 12 13 — 2 週目 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	水。2週	中国 中

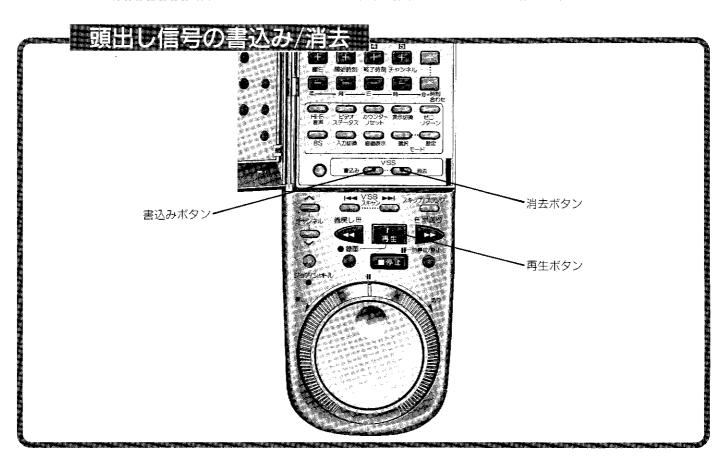

頭出し信号の書込み

録画およびタイマー録画の開始部分には自動的にインデックス(頭出し信号)が書込まれます。

録画一時停止または静止画再生 させてから書込むには **書込みボタン**を押す **書込みボタン**を押す **書込み ボタン**を押す **書込み ボタン**を押す **書込み ボタン**を押す **書込み ボタン**を押す **書込み ボタン**を押す **書込み ボタン**を押す

頭出り信号の消法



取消したいインデックスの 数秒前からテープを 再生_{または}静止画再生に する



消去ボタンを押す

自動的にテープを送り、書込まれているインデックスを消去します。



テレビ画面のVISS消去表示が消えると取消し終了 テープはそのまま再生を 続けます。





- ・記録済みテープにインデックスを書込むときは、再生状態で行ってください。録画状態では前の画像、音声が消されます。
- ・となりのインデックスとは多少離して書込んでください。 近すぎると誤動作することがあります。
- ・テレビ画面にVISS書込みまたはVISS消去表示がでているときは、他のボタン操作はしないでください。
- ・インデックスのそばで「標準」から「3倍」に切り換えられていると、インデックスの書込みや消去したあとで 画面が乱れることがあります。

番組の頭出しをして再生する VISSスキック VISS(VHS Index Search System)は、緑画やタイマー緑画の開始点に自動的にマークをつけ、それを目印に番組を探すシステムです。



停止 または 再生中に VISSスキャン ボタンで 番地を選ぶ

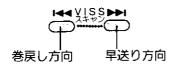


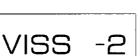




- ・2つ前の番地を選ぶ
- ・VISSスキャンボタンを押すと、希望の番地をさがし自動的に再生します。
- ・押すごとに数字が増え、逆方向のボタンを押すと、数字が減ります。
- ・最高9番地まで指定できます。

■途中でやめるときは、停止ボタンを押します。

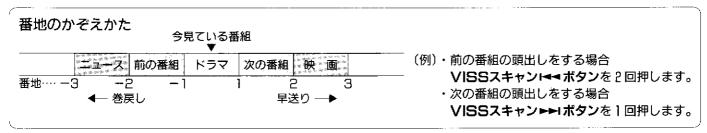

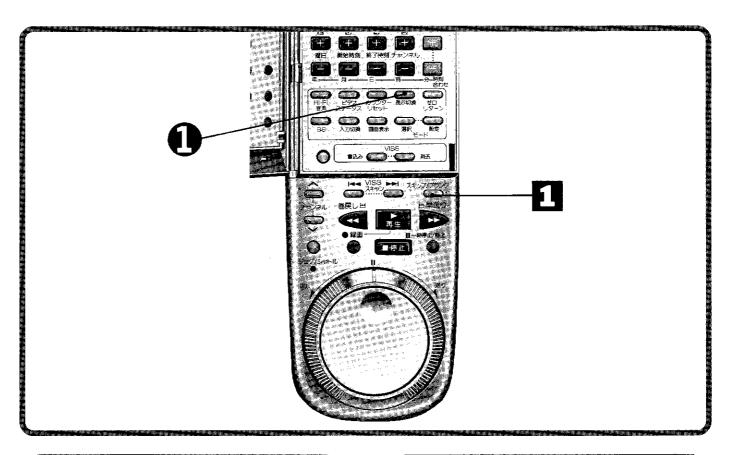

プの残り時間を調べる



表示切換ボタンを押す

- ・表示している録画スピード(標準/3倍)で、計算 します。
- ・表示を戻すときは、表示切換ボタンを押します。

ボタンを押すごとに

— カウンタ*ー*表示←音声レベルメーター表示<[「]

テレビ画面

3倍

残量 1:35

本体表示窓

Remain 1:35

・録画や再生をした直後は、残量計算に多少時間が かかります。


計算中は下のような表示になります。また、残量 表示が点滅する場合もあります。

テレビ画面

3倍

残量ーー:ーー

本体表示窓

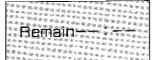

- ・残量時間は目安です。
- 使用するカセットによっては、残量表示に時間が かかったり、正しい残量を表示しないことが あります。



停止状態でブランクボタンを押す

- ・未録画部分をさがし、停止します。
- ・テープ残量を表示します。
- ・表示を戻すときは、表示切換ボタンを押します。

テレビ画面

ブランクサーチ

本体表示窓

BLANK

■途中でやめるには、停止ボタンを押します。

・ブランクサーチ終了後、録画を始める前に再生して、ここか ら録画してよいか確認しましょう。



巻戻しボタンを押したあとすぐに、 **再生ボタン**を押す

・テープの始めから自動的に再生します。





う再生



テープの始めで自動的にカセット を出すには

巻戻しボタンを押したあとに 取出しボタンを押します。

(本体表示窓のEJECT表示点滅)

テープの始めで自動的にタイマー スタンバイにするには 巻戻しボタンを押したあとに タイマーボタンを押します。 (POWERランプ点滅、TIMERランプ点灯)

テープの始めで自動的に電源を切るには

巻戻しボタンを押したあとに ビデオ電源ボタンを押します。 (POWERランプ点滅)

NF(キクストファンクション)スーパーリワインドについて

T-120などのテープを使用し、巻き終わり付近からネクストファンクションメモリー機能を使用すると自動的に超高速で巻戻します。


NFスーパーリワインドは、テープがドラムに接触しない状態で巻戻すため、通常の巻戻しと比較して短時間でテープの巻戻しができます。

テープの巻き位置によっては、通常の巻戻しになり ます。

- ・NFスーパーリワインド中は、テレビ画面および本体表示窓に棒グラフを表示し、巻戻しの進行状況をお知らせします。(カウンター表示のときに表示します。)
- ・NFスーパーリワインドが終了すると、カウンターは0:00:00になります。途中で止めても、カウンターは0:00:00になります。



- ・カウンター0:00:00の位置を呼び出すときは、停止 または再生中にゼロリターンボタンを押します。
- ・カウンターを0:00:00にするときはカウンターリセットボタンを押します。
- ・カウンター(): (((): ()()の位置で操作**①**の動作を させたいときは、巻戻しボタンのかわりにゼロ リターンボタンを押します。

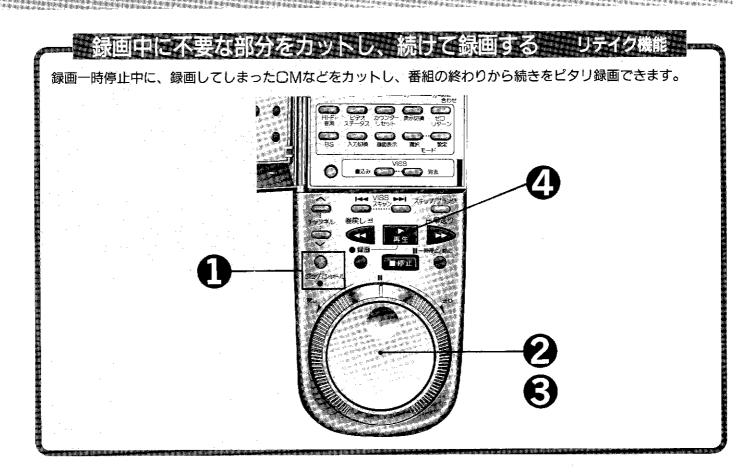



- **ジョグ/シャトルボタンを押す** ・ランプが点灯します。
- 録画一時停止状態から、 ジョグダイヤルで番組の 終わりをさがす ・シャトルリングも使用できます。
- 終わりが見つかったら、手を離す ・静止画再生の後、録画一時停止状態になります。


- 録画したい場面で 再生ボタンを押す
 - ・録画を開始します。
 - 本体で操作する場合は
- ①録画一時停止状態から、**REW**(**たは**FF**)**ボタン**を押し続けると、正逆 | 倍速でテープを再生します。
- ②頭出ししたい場面で手を離すと、録画一時停止状態に なります。
- ③録画したい場面で**PLAYボタン**を押します。 録画を開始します。
 - ・リモコンの**巻戻し**(_{または}**早送り**)ボタンでもできます。


The control despendent is the control of the contro

画面のゆがみや歪みを補正し安定した画面で再生する 829デンタルTBC

本機は、テープの伸びや変形によって再生画像に発生する微妙な横揺れや画面の曲がりを補正し安定した画面で再生するデジタルタイムベースコレクターを採用しています。


TBC:TÎMe Base Correctorの略です。

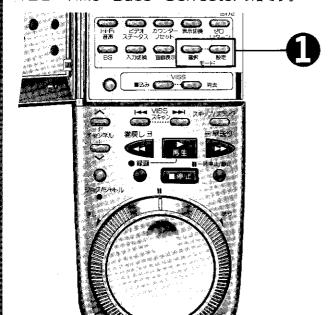

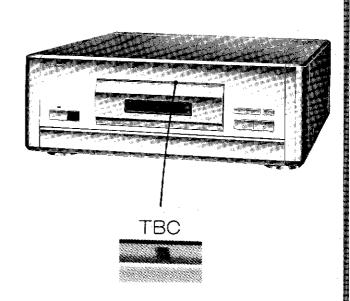

・このようなときに効果を発揮します。

微妙な横揺れ

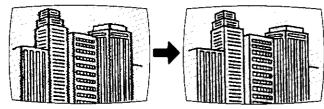

- ●ビデオムービーで記録したテープ
- ●何度も繰り返し使用したテープ
- ●ダビング時、再生側で使用するとき



モード選択画面のTBCを入にする


- ・TBCランプが点灯します。
- ・操作方法は[90]ページをご覧ください。








- ・TBCが「切」の位置でも、テープを取り出すと「入」に戻ります。
- ・電波の弱い地域でテレビ番組を録画したテープなど、ノイズが多いテープの場合は、TBCランプを消灯させると見やすい場合があります。
- ・TBC「入」で特殊な信号(パソコン、一部のキャラクタージェネレーターなど)を録画したテープを再生すると、画面が 乱れることがあります。このようなときは「切」にしてください。

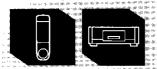

再生画面の調節(つづき)

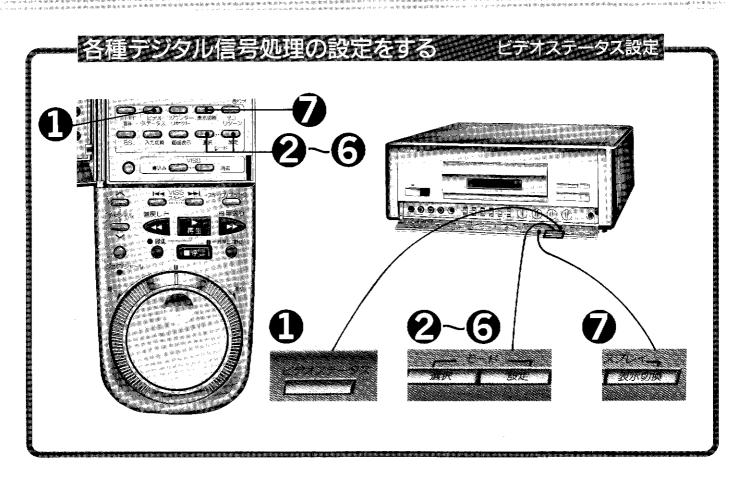

準備

- ●テレビの電源を入れます。
- ❷テレビの入力切換を「テレビ」から「ビデオ」にします。
- ❸テープを再生します。



ビデオステータスボタンで設定 1 または設定 2 を選ぶ(右下ページ参照)

2

モード選択ボタンを押す

・モード選択画面を表示します。

TBCが入になっているか確認してください。 切のときは、90)ページをご覧いただき入にします。



8

モード選択ボタンでビデオ ステータス設定を選ぶ


・モード選択ボタンを押すごとに下の項目へ進みます。

* E - K	對 大*
3D Y/D SEP	標準發定
□ ビデオ ステータス設	定
TBC	入切
ロジカルHIFI NB	入切
S-VHS記録	オート 切
二ケ国語音漸級音	
オンスクリーン	オート 切
ブルーバック	入 切



モード設定ボタンを押す

- ・ビデオ ステータス設定画面を表示します。
- ・テレビ画面には、再生画またはテレビ番組が同時に映ります。

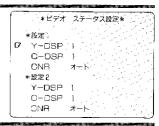



モード選択ボタンで設定する項目を選ぶ

ビデオ スデータス設定

*設定!
Y-DSP!
(F C-DSP!
CNR オート
*設定!
Y-DSP!
C-DSP!
C-DSP:
CNR アート



モード設定ボタンでお好みの画質を選ぶ

項目		内 容
Y-DSP	新聞 利用 直面 100 年	明暗の表現に関する設定です。 数字が小→動きを重視した設定 数字が大→ノイズ低減を重視した設定
C-DSP	The second of th	色の表現に関する設定です。 数字が小→動きを重視した設定 数字が大→色のクリアさを重視した設定
CNR	when he place we have the set of the control of the	色信号のノイズ低減回路の設定です オート→再生時、CNRを自動的に動作させ、色のざらつきを少なくします。また、垂直方向の色の境界線が若干やわらかになります。 切 →CNRをすべての再生モードで動作させません。

ビデオ ステータス設定

* 数定!

Y - OSP !

O C - DSP ?

ONA オート

* 数定?

Y - OSP !

ONB オート



表示切換ボタンで表示を戻す

テープに合わせた画質選択

ビデオステータスボタンで画質を選びます。

・ボタンを押すごとに、現在の状態をテレビ画面に約5秒間表示します。


→AIオート:標準

ダ ビ^{*}ン グ:ダビングするとき ↓ レ ン タ ル:レンタルビデオ再生時

設 定 1:)

· 一設 定 2:∫

各種デジタル信号処理の設定データで再生するとき

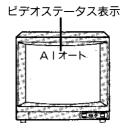




・設定 | または設定 2 を選ぶときは、あらか じめビデオステータス調整画面でお好みの 画質に調整しておいてください。



・テレビ画面にビデオステータス表示がでないときは、 モード選択画面のオンスクリーンを**オート**にしてくだ さい。(〔90**〕**ページ参照)



再生画面の調節(つづき)

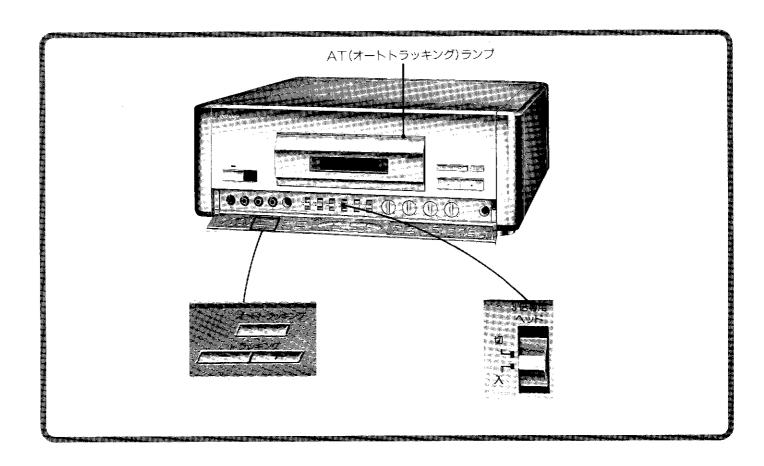

リイズで見づらいとき

トラッキング調節

本機は、オートトラッキング機能付きです。

他のビデオで録画したテープを再生すると出るノイズを自動的に消します。

- ・調節中はATランプが点滅します。
- ・調節されないとき・・・・
- **●オートトラッキングボタン**を押し、ATランプを消します。
- **②トラッキングー/+ボタン**で調節します。




・録画状態の悪いテープや他のビデオで録画したテープの場合、 十分に調整できないことがあります。

③ 倍モード録画*テープの*画質を調節する

3倍事用ヘッド

- 3倍専用ヘッドスイッチで合わせます。
 - 入:3倍モードが高値質で楽しめます。通常はこの位置で使用してください。
- 切:他のビデオで録画したテープを再生して、ざらつきがある場合はこの位置で使用してください。
- ・3 倍モード録画時は、3 倍専用ヘッドスイッチの位置に関係なく、自動的に3 倍専用ヘッドで録画します。

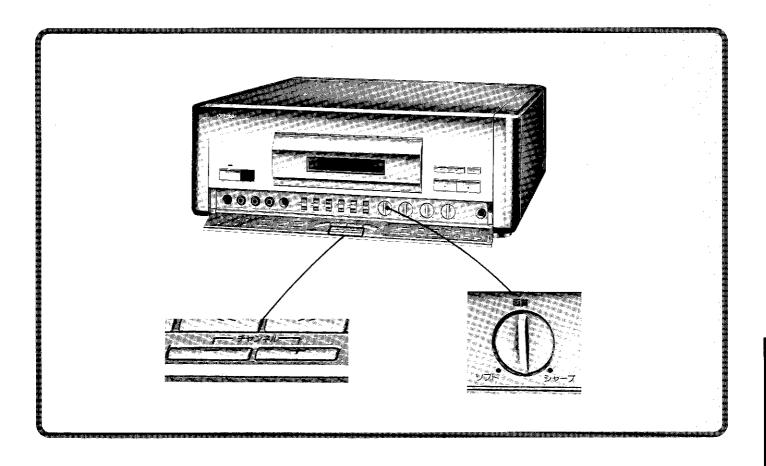

テープによって気になる横方向の色ズレを調整する YCタイミングアシャスト

- ●モード選択画面のTBCを入にします。(<u>90</u>)ページ参照)
- ❷再生中に、本体のチャンネルボタンで横方向の色ズレを調整します。±3段階ずつ調整できます。 色が左側にズレているとき……・チャンネル(+)ボタンで調整します。 色が右側にズレているとき……・チャンネル(−)ボタンで調整します。
 - ・調整前の状態に戻したいときは、チャンネル(ー)と(+)ボタンを同時に押します。



・テープを取り出すと、調整したデータは 解除されます。



・リモコンの**チャンネルボタン**では 働きません。

お好みの画質に合わせる

画質調整つまみでお好みの画質に合わせてください。

ソフト……ノイズの目立たないやわらかな画像

シャープ……鮮明な画像


・通常は中央の位置にしてください。







(シャープ側)

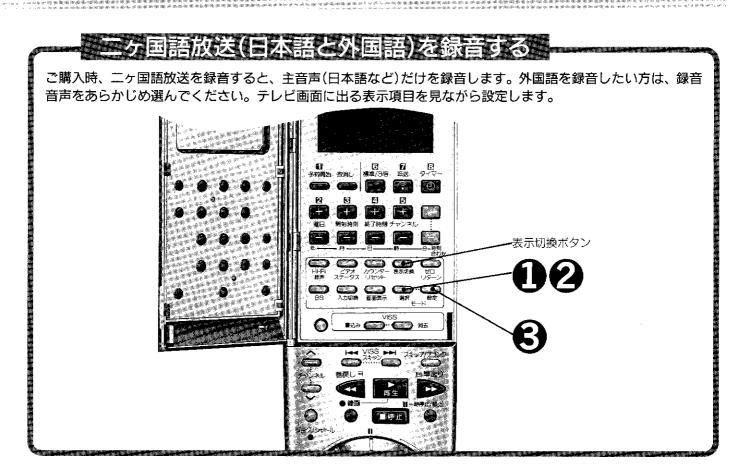

モード選択ボタンで、モード選択画面を 表示する



そード選択ボタンで、二ヶ国語音声録音 を選ぶ

・モード選択ボタンを押すごとに、下の項目へ進みます。

*一下继来***********************************	_
3 D・Y/C SEP 標準兼定 ビデン ステータス設定	
TBO X 切 ロジカルド FI NB 入 切	
SVHS記録 オート ば び 二ケ河革業声録音 主 ま*副	
フンスクノーン オート 切 フルーバック 入 切	


モード設定ボタンで、主 * 副にする
・日本語と外国語を録音します。



■モード選択画面を消すには、表示切換ボタンを押します。



- ・日本語と外国語の両方を録音したテープを聞くときにはリモコンの**Hi-Fi音声ボタン**で聞きたい音声を選びます。 録画中に切り換えても大丈夫です。
- ・主*副の位置で二ヶ国語放送を録音すると、ノーマル音声トラックには主音声が録音されます。
- ・停電などがあり、時計表示が 🖟 🛗 で点滅しているときは、主のポジションに戻りますので、主 * 副にしたい方は、もう一度設定し直してください。

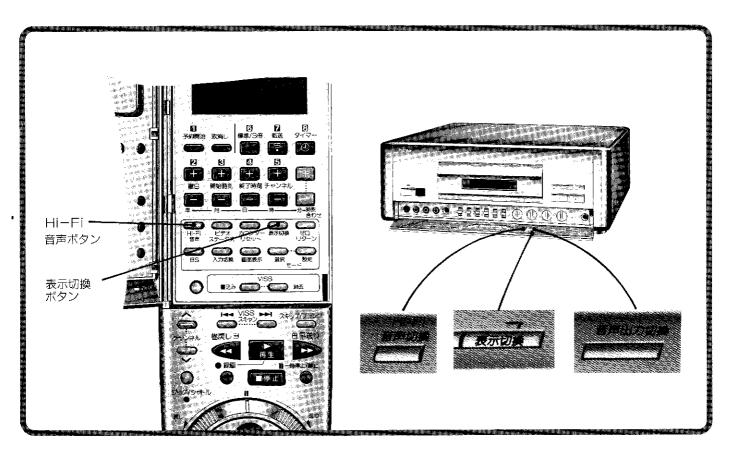

日本語と外国語が同時に聞こえたら

HiーFi音声ボタンで選びます

・本体表示窓で音声出力表示を確認するときは、表示切換ボタンで音声レベルメーターを表示させます。

	主音声+副音声		主音声(日本語など)		副音声(外国語)	
テレビ 画 面	加左 右	4 -	→ j jju左		>	右叫
本 体 表示窓	HiFi	L _R —	→ HIFi	L .	. , HiFi	R

他のビデオでインサート編集やアフレコ編集したテーフを聞く

音声出力切換ボタンで選びます

・本体表示窓で音声出力表示を確認するときは、表示切換ボタンで音声レベルメーターを表示させます。

	HI一FI音声	ノーマル音声	ミックス音声
テレビ 画 面	加左 右叫	→ ノーマル —	→ ミックス
本 体 表示窓	HIFI L	→ ノーマル —	→ HiFi L




・HiーFi録音されていないテープはノーマル音声を再生します。



録盲盲声の調節

HiーFi録音レベルを調節する

大きな音から小さな音までのレベル差(ダイナミックレンジ)が大きい音声は、Hi-Fi録音レベルを調節したほう が迫力のある音で録音できます。クラシックなどでシーンと静かな演奏からいきなり大きな演奏曲に変わったり、 逆にシンバルやドラムの大きな音から静かな演奏にと、変化の激しい音声のときに効果的です。

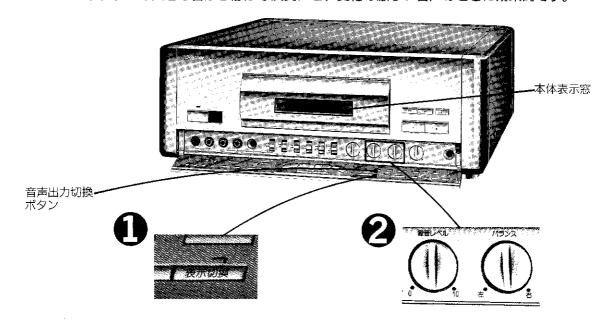



表示切換ボタンで音声レベルメーターを表示させる

ボタンを押すごとに

音声レベルメーター表示・時計表示 ←

カウンター表示→テープ残量表示


ノーマル音声またはミックス音声のときは、 音声出力切換ボタンでHiーFi音声にします。





録音レベルつまみとバランスつまみで調節する


・音声レベルメーターを見ながら、太いバー表示が ときどき振れる程度が適正なレベルです。

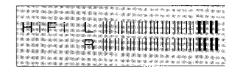



・調節するとき、録音レベルが低過ぎるとノイズが多くなり、高過ぎるとひずみが多くなりますのでご注意ください。



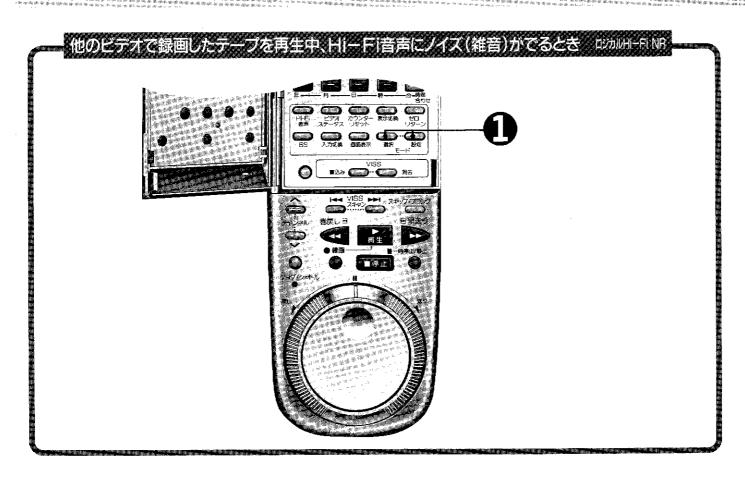



モード選択画面のロジカルHIFI NAを入にする

- ・調整が始まり、Hi-Fi音声のノイズを解消します。
- ・通常は入にしてください。
- ・操作方法は 90 ページをご覧ください。

テレビ画面

モート選択	
€D Y/C SEF 標	導設定
ビデオ・ステータス設定	_######################################
TBS LA	
O ロジカルHEL NA X	_] 切
S-VESP# 7-	
こグ国語音声録音 正	員 土 ★ 事 3
オンスクリーシ オーJ フルーバック こ	<u> </u>
100	



・Hi-Fi音声が記録されているテープのみ調整します。




The property of the property o


A レオートキャリブレーション

Alオートキャリブレーションとは

使用するテープの特性を調べて、記録レベルを最適状態に設定し録画します。 設定されたデータは本体に記憶され、ボタンひとつですぐに呼び出せます。 同じテープをよく使用するときに便利です。

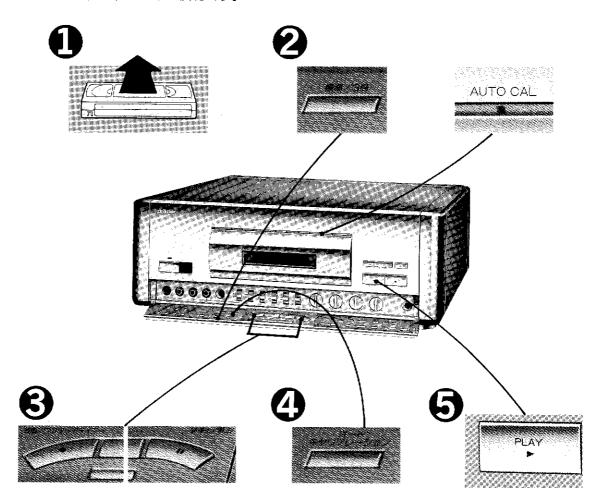

■テープの種類と録画スピードの組み合わせには下の4通りがあります。この4通りのデータをすべて記憶できます。ただし、記憶できるのは各々について1つです。

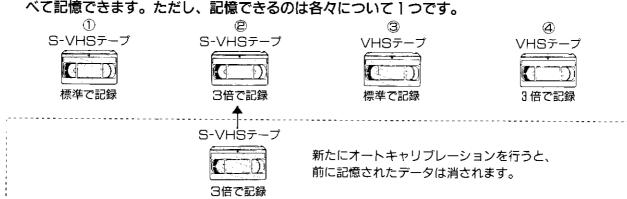



- ・メーカーや、同じメーカーでもテープの種類が異なる場合は再度オートキャリブレーションを行ってください。
- 使用するテープがすでにオートキャリブレーションを行ったかどうか定かでない場合は、再度オートキャリブレーションを行ってください。



テープを入れる

- つめがあることを確認します。
- 標準/3倍ボタンで録画スピードを選ぶ
- ・ 一時停止ボタンを押しながら録画 ボタンを押し、録画一時停止にす る
- 4

AUTO CALランプが点滅する までオートキャリブレーションボ タンを押す

・自動的にテープの特性を調べます。 (約10秒かかります)


動作内容:録画一時停止→録画→巻戻し →再生→巻戻し→録画一時停止

・AIオートキャリブレーション終了後は、 テレビ画面に最適記録レベルを表示します。

最適状態を検出中 AUTO CAL - (点滅) 検出終了 AUTO CAL

(点灯)

テレビ画面

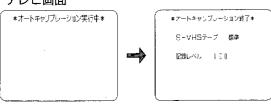



録画するときは、 PLAYボタンを押す

・録画を始めます。

- ■1つのテープに「標準」、「3倍」両方のスピードで録画するときは、**②~②**の操作をくり返し、「標準」、「3倍」についてそれぞれAIオートキャリブレーションを行った後、録画やタイマー録画を行います。
- ■すでにAIオートキャリブレーションしたテープを使用するときは
- ①AIオートキャリブレーションしたテープを入れます。
- ②オートキャリブレーションボタンを押します。
 - ・AUTO CALランプが点灯します。
- ③録画をします。
- ・テレビ画面に最適記録レベルは表示しません。

■タイマー録画をするときは

- ①AIオートキャリブレーションしたテープを入れます。
- ②オートキャリブレーションボタンを押します。
 - ・AUTO CALランプが点灯します。
- ③タイマー予約を行います。


<u>26</u>] ~ <u>31</u>] ページをご覧ください。



- ・AIオートキャリブレーションを行う場合は、テープの未録画部分または、消してもよい部分で行うことをおすすめします。
- ・つなぎ録りする場合は、録画を始める前に再生して、ここから録画してよいか確認しましょう。
- ・AUTO CALランプが点滅中は、音声が出ません。また、チャンネルの切り換えもできません。
- ・テープの傷のある部分では、AIオートキャリブレーションが正しく動作しない場合があります。このようなときは、オンスクリーン表示の記録レベルの欄に「エラー」を表示します。



- ・テープを取り出すと、AUTO CALランプが 消え、AIオートキャリブレーションモードは 解除されます。
- ・AIオートキャリブレーションの記録レベルは、相対的な最適記録特性を示しているもので、テープの優劣をあらわしているものではありません。

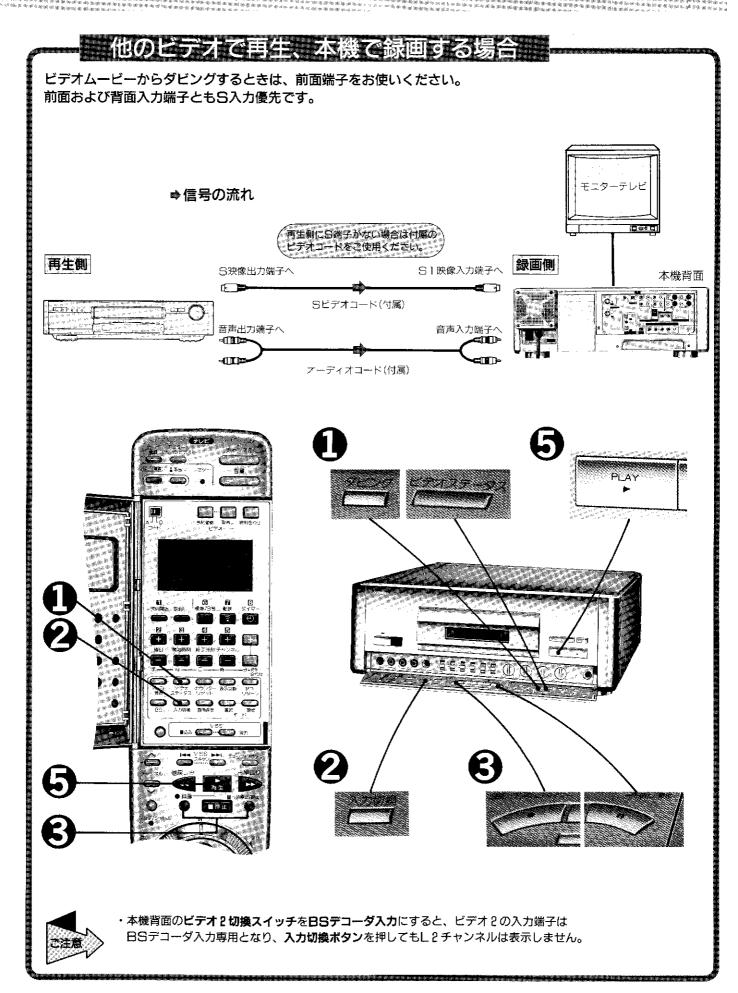







ビデオステータスボタンで ダビングポジションにする

([43]ページ参照)

・本体で操作する場合、ダビングボタンで ダビングポジションにすることもできます。 ダビング

本

機

入力切換ボタンでチャンネルを **L1**(外部入力)にする

ビデオ 1



一時停止ボタンを押しながら 録画ボタンを押し、録画一時停止 にする

録画 ポーズ



再生側

機

4

ダビングしたい部分の 少し前から再生する

6


ダビングしたい場面でPLAY ボタンを押す

・録画を始めます。

録画



録画を一時的に止めるには、一時停止ボタンを押します。

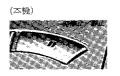

終了するときは、 STOPボタンを押します。

・本機→再生側の順に停止 します。




テレビ番組のチャンネルに 戻すときは、チャンネルボ タンを押します。



・ダビング終了後は、**ビデオステータスボタン** で**AIオートポジション**に戻してください。



- ・録画一時停止が5分以上続くと、テープやビデ オヘッド保護のため自動的に停止します。
- ・あなたがビデオテープレコーダーで録画(録音) したものは、個人として楽しむなどのほかは著 作権法上、権利者に無断で使用できません。

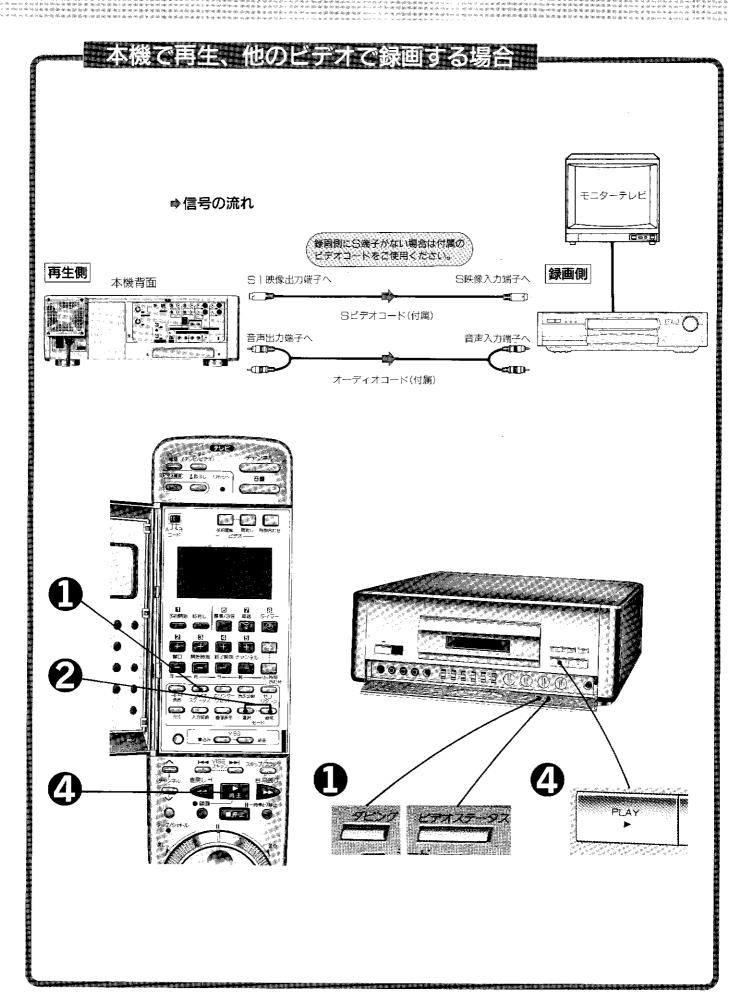



ビデオステータスボタンでダビングポジションにする

([43]ページ参照)

・本体で操作する場合、ダビングボタンで ダビングポジションにすることもできます。




ダビング

#

本

モード選択画面のオンスクリーンを 切にする

(90)ページ参照)

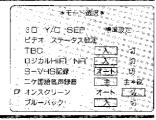

録画側

A g

①外部入力にする

②録画一時停止にする

* 4

ダビングしたい部分の 少し前から再生する

ダビングしたい場面で録画する

型画側

機

終了するときは、

STOPボタンを押します。


・録画側→本機の順に停止します。





・ダビング終了後は、**ビデオステータスポタン**でAlオートポジションに戻してください。 また、モード選択画面のオンスクリーンをオートに戻してください。

・ 対しての対象性を変更が認め、対象の主要を発生を指揮しませた。 19 3 年の 19 1 日本の主要を持ち、19 1 日本の主要を持ち、

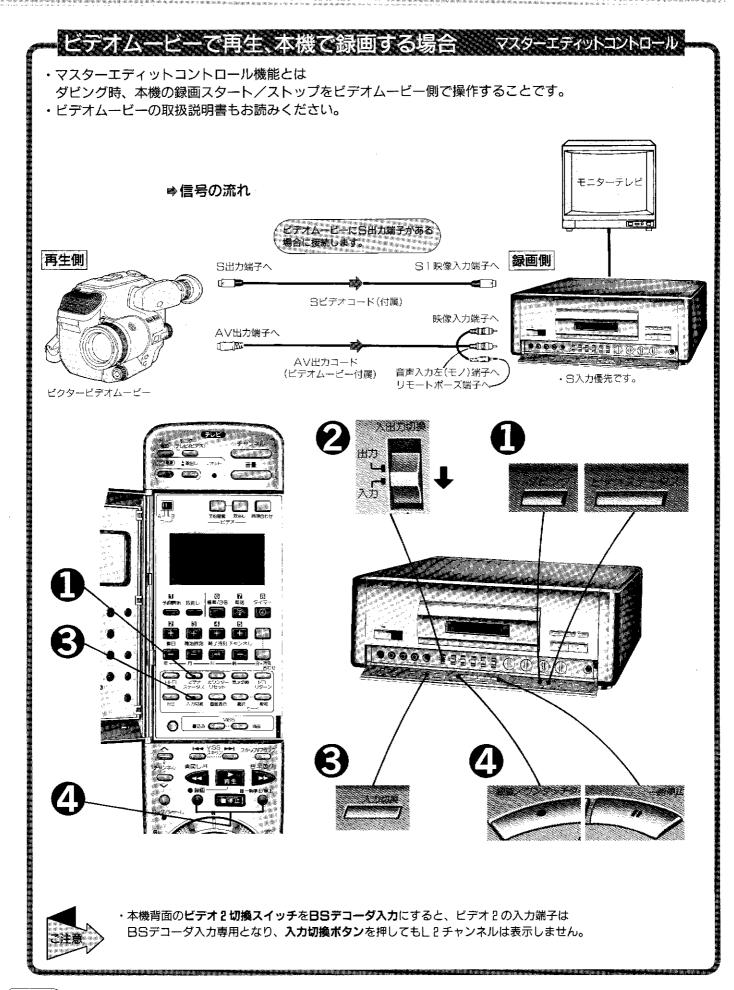







ビデオステータスボタンで ダビングポジションにする

(43)ページ参照)

・本体で操作する場合、ダビングボタンで ダビングポジションにすることもできます。 ダビング

2

入出力切換スイッチを**入力**にする

本

3

入力切換ボタンでチャンネルを L3(外部入力)にする

ビデオ3

4

一時停止ボタンを押しながら **録画ボタン**を押し、録画一時 停止にする

録画 ポーズ



6

ダビングしたい場面で静止画再生にする

生化

6

エディットボタンを押す

・自動的に録画を始めます。


- ■録画を一時的に止めるには、ビデオムービーの一時停止ボタンを押します。
 - ・再びダビングするときは、ビデオムービーのエディットボタンを押します。
- ■終了するときは、ビデオムービーの停止ボタンを押します。
 - ・本機は録画一時停止になります。
- ■テレビ番組のチャンネルに戻すときは、チャンネルボタンを押します。



・ダビング終了後は、**ビデオステータスボタン** で**Alオートポジション**に戻してください。



・録画一時停止が5分以上続くと、テープやビデ オヘッド保護のため自動的に停止します。

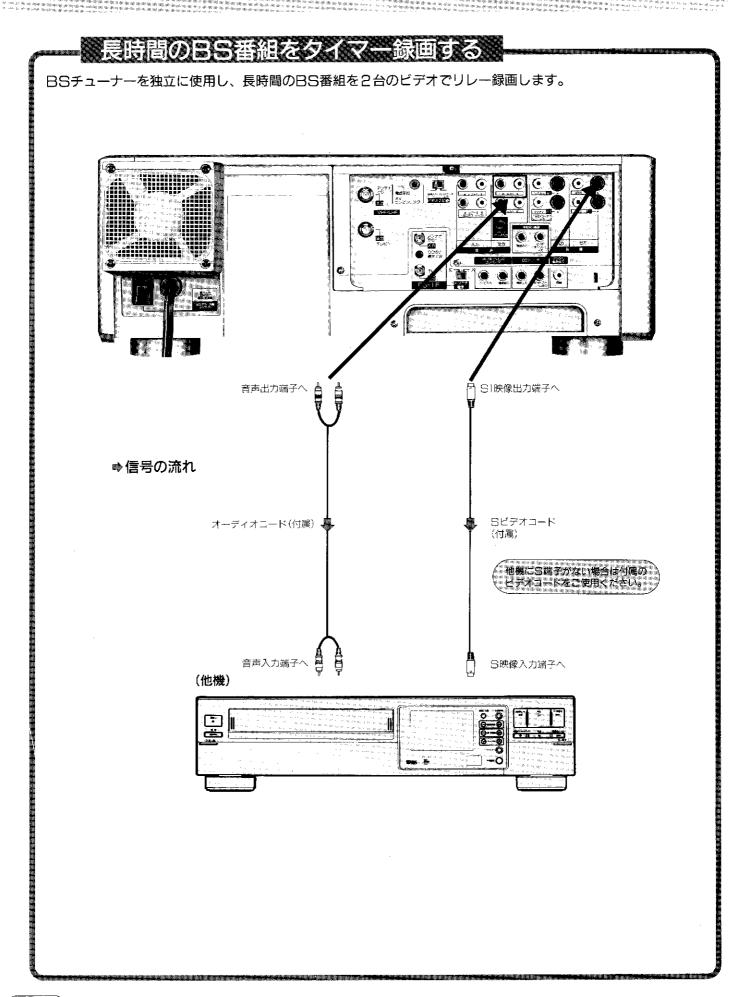



本機のタイマー予約を設定する

・番組の終わりの時刻をタイマー終了時刻にします。



他機のタイマー予約を設定する

- ・本機のテープがなくなる時刻から番組終了時刻までを設定します。
- ・外部入力にします。



本機、他機ともタイマースタンバイにする

BSリレーRECのしくみ

(例)120分テープを2本使用して衛星放送の番組を3倍モードで12時間録画する場合

チャンネル:BS11 開始時刻:12:00 終了時刻: 0:00_{12:00}

12:00 本機の予約

0:00

0:00

BSチューナーの電源は、番組の終わり(終了時刻)まで切れません。

12:00

12.00

本機の録画

///緑画/// ↓リレー 18:00 テープがなくなると録画は終了します。

他機の録画

タイマースタンバイングは画り

テープ終了

本機の録画終了後、録画を始めます。



- ・他機で録画中に本機を操作しないでください。
- ・他機のタイマー録画のしかたは、他機の取扱説明書を ご覧ください。
- ・本機のタイマー録画が終了すると、TIMERランプと BSモニター表示が点滅し、カセットが出てきます。
- ・番組の終わり(終了時刻)になると、本機のTIMERランプが点滅します。タイマーボタンを押すと点滅は解除します。

E LE CONTROL DE LA CONTROL DE


テレビ・コンパクトコンボとの連携プレー AVコンヒュリンク

当社のAVコンピュリンクシステムで、複雑な各機器間の操作が簡略化され、本格的なAVシステムを手軽に楽しめます。

(例)ワンタッチ再生

録画済テープをビデオに入れ、PLAYボタンを押すと

コンパクトコンポ:電源が入り、ビデオの音声を出力します。 テレビ :電源が入り、ビデオの映像を出力します。

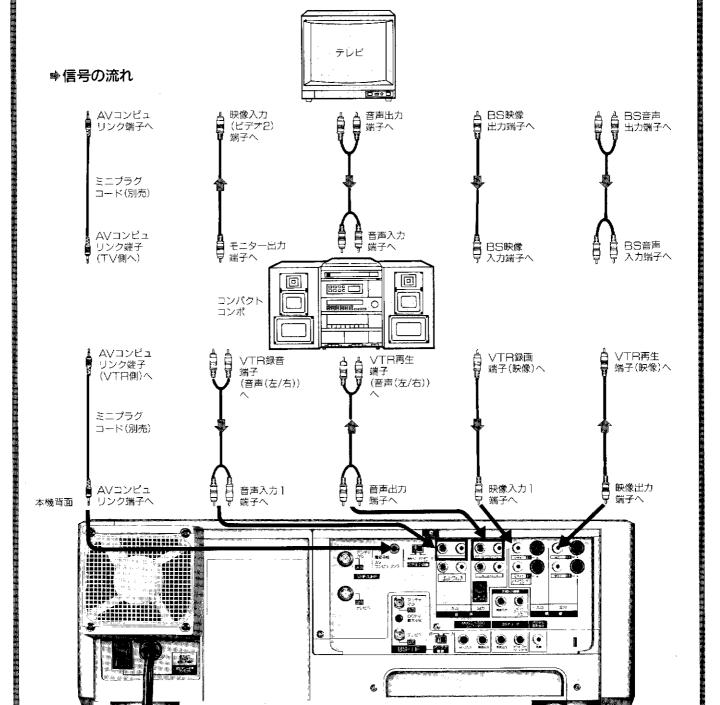




- ・ミニプラグコードは下記の当社製品をご使用ください。
 - · CN-120A(1.5m)
 - CN-125A(3.0m)
- ・詳しくは、コンパクトコンポの取扱説明書をお読みください。

外出先から電話でタイマー予約

別売のAVテレホンコントローラーTN-V100と組み合わせて、電話で録画予約、録画スタート、予約取消し、テープの巻戻し、電源ON/OFF、停止、カセット有無の確認、在宅者コールが外出先からできます。

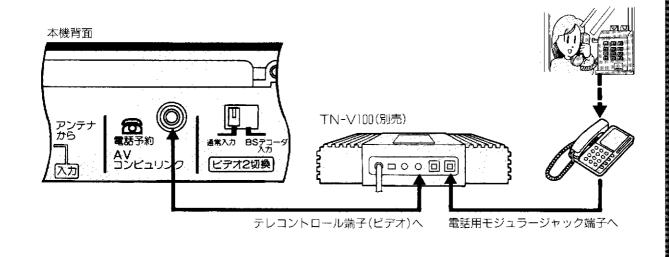



AVテレホンコントローラーを準備する

・TN-V100の「取扱説明書」をよく読んで初期設定を行ってください。



ビデオ(本機)を準備する

- ①つめのついたカセットを入れます。
- ②本体のリモコンコード切換スイッチをAコードにします。(13)ページ参照)
- ③電源を切ります。




電話予約する

・TN-V100(別売)の「取扱説明書」をよくお読みください。 また、同機はオーディオ機器の電話での操作もできます。




- ・詳しくは、AVテレホンコントローラーの取扱説明書をお読みください。
- ・BS番組の予約はできません。

(1) 大型 中央 (1) 中央

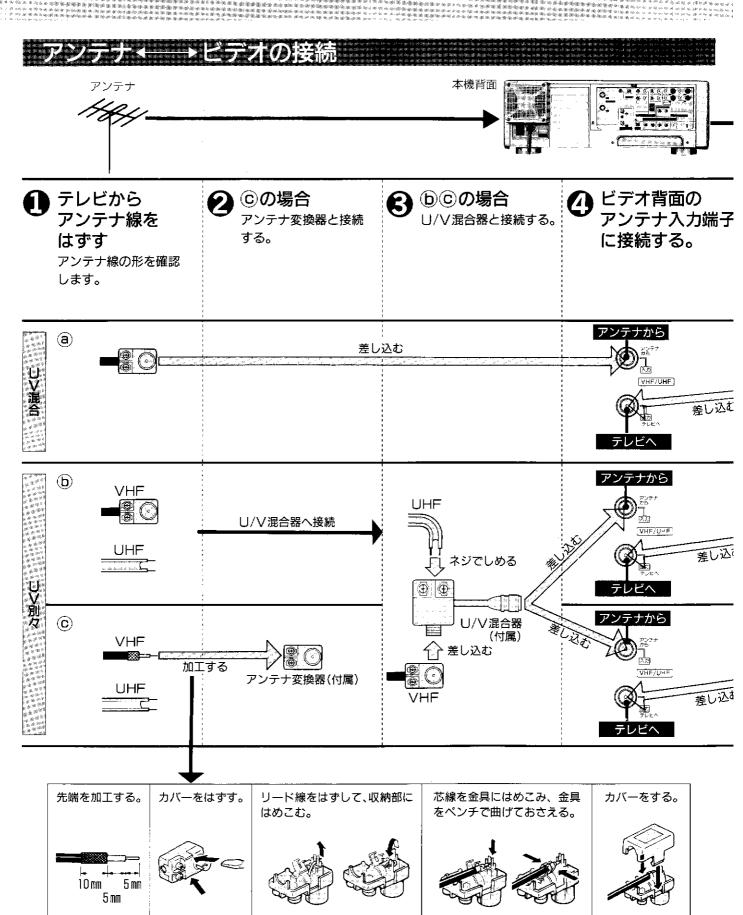


ビデオ・ ・テレビの接続

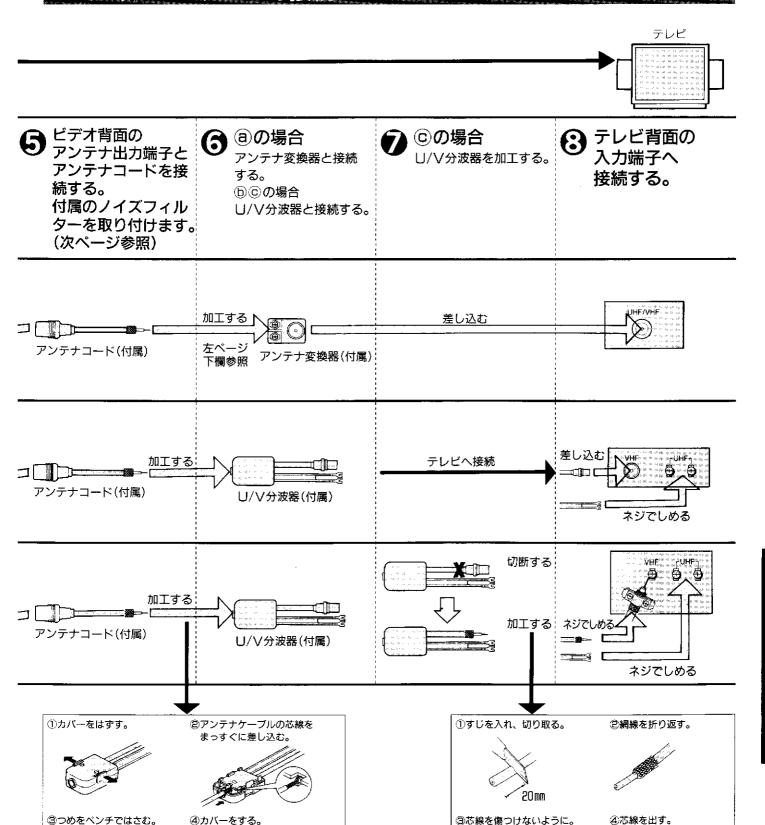

n 10mm 5mm

アンラーとデオーとデオーとの接続(うづき)

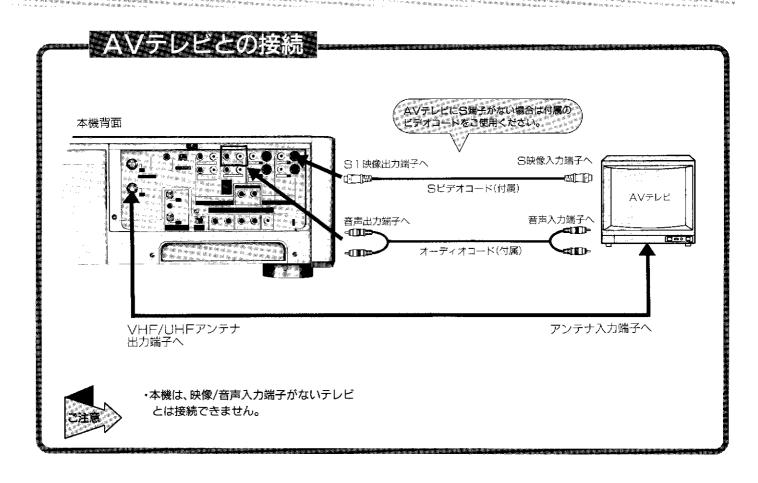


ノイズフィルターの取り付けかた

■本機とテレビとの接続に使用するアンテナコードに、付属のノイズフィルターを取り付けてください。 テレビ画面のノイズを除去し、鮮明な映像をお楽しみいただけます。

完成図




(例・U/V分波器を使用する場合)

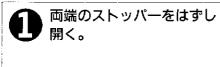





② アンテナコードをはさみ、 カチッと音がするまで閉 じる。

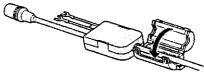

・U/V分波器に近い場所に取り付けてください。

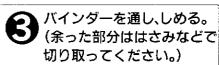

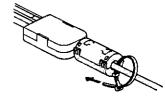


0

BSチューナー内蔵テレビをお持ちのかたは、 BSアンテナコードでビデオのBS-IF出力端子と テレビのBSアンテナ入力端子を接続する

2


アンテナ電源スイッチを設定する

日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	共同受信している場合(マンションなど) ・本機からはBSアンテナに電源は供給されません。
Д	本機とBSアンテナを接続している場合 本機以外にもBS機器があり、分配器を使用している場合 ・常にBSアンテナに電源が供給されます。

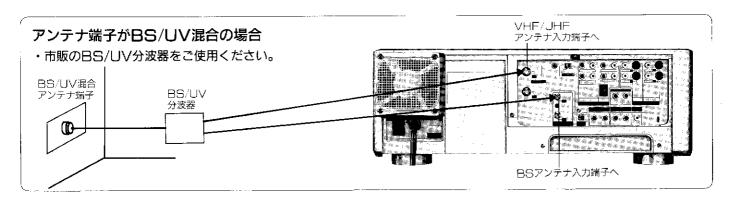




BSアンテナの接続(つづき)

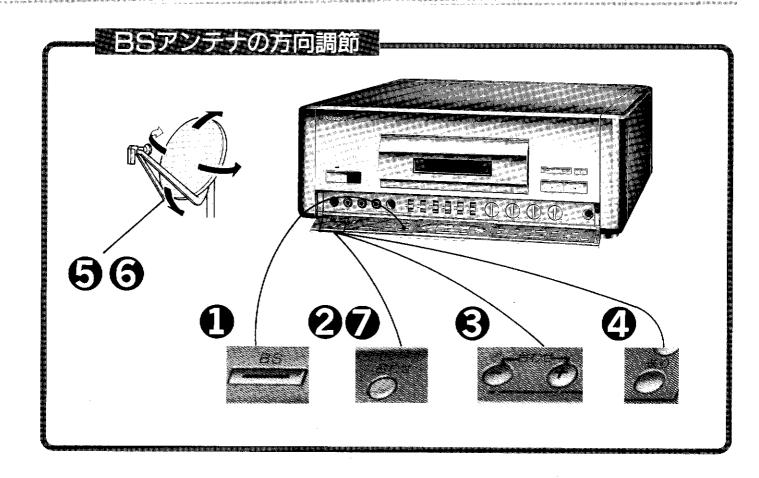

準備

- ●テレビとビデオの電源を入れます。
- ❷テレビの入力切換を「テレビ」から「ビデオ」にします。
- ❸本機のBSアンテナ電源スイッチを確認します。(前ページ参照)

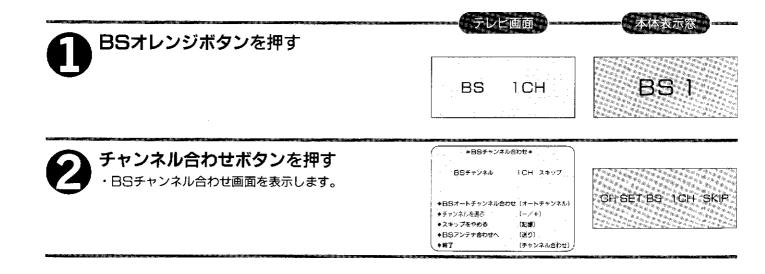



雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり、一時的に画面や音声に雑音が出たり、 ひどい場合には全く受信できなくなることがあります。

これは気象条件によるもので、BSアンテナやビデオの故障ではありません。

また、春分と秋分の前後は、食(放送衛星が地球や月の影に入り、電波が途切れる)ため、放送が一時的に休止する場合があります。



合わせボタンで放送があるチャンネル を選ぶ

・BS番組を受信していないと、ブルーバック画面になります。

BSチャンネル合わせ

◆B8オートチャンネル合わせ(オートチャンネル)

◆ チャンネルを選ぶ (+/+)

◆ スキップをやめる (記憶)

*BSアンテナ合わせべ (送り)

*終了 (チャンネル合わせ)

CHSET BST CH SKP



送りボタンを押す

・BS番組を受信していないと、ノイズ画面になります。





BSアンテナを動かして、BS番組が 映るようにする

・BSアンテナ合わせ画面を表示します。

BSアンテナ合わせ

日本の主要を表現しています。 中のは其他の表現の主要を必要を対しています。 日本の主要を表現しています。 日本の主要を表現を表現しています。 日本の主要を表現しています。 日本の主要を表現しています。 日本の主要を表ます。 日本の主要を表現をまます。 日本の主要



BS入力レベルの数値が最大になるように、 BSアンテナを動かして微調整する

・数値が小さくても、画面がきれいに映っていれば 大丈夫です。 ◆BSアンテナ合わせ◆
BSチャンネル 11CH スキップ
BS入カレベル 12D




チャンネル合わせボタンで、 表示を戻す (設置完了)


■設置完了後、『51ページのBSオートチャンネル設定を行ってください。



- ・BS入力レベルは雨、雪、温度、アンテナケーブルの長さなどの影響を受け、時間によって数値が増えたり、減ったりすることがあります。この数値はアンテナ設置のために目安とするものであり、画質や音質のレベルとは関係ありません。
- ・BSアンテナの設置についてはBSアンテナの取扱説明書をご覧ください。

- Sen 自動 部 新田園 中央の一般の主義 中央の一般の一般の主義 中央の一般の主義 中央の一体の主義 中央の一体の主義 中央の一体の主義 中央の一般の主義 中央の一体の主義 中

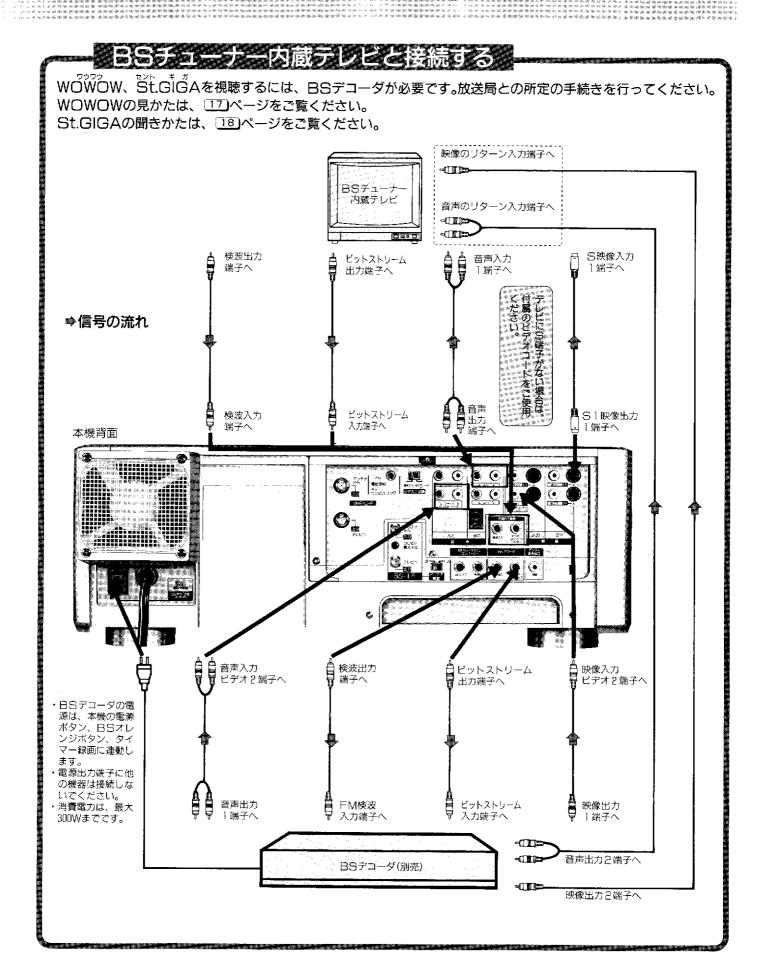

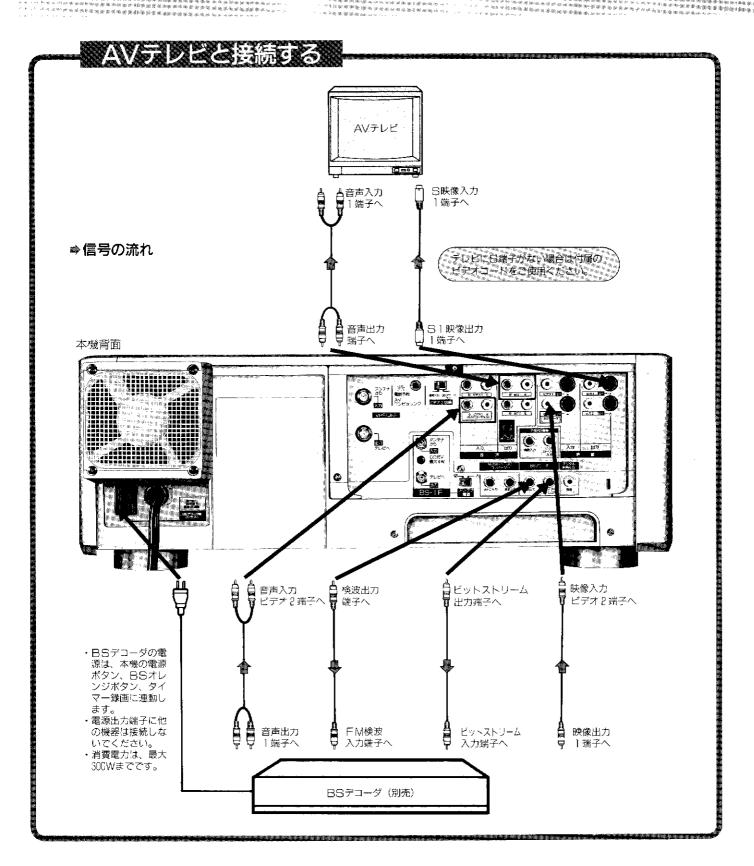


■BSチューナー内蔵テレビでNHKのBS番組を見ているときに、BSデコーダの電源が入っているかたへ

左ページの点線部分の接続を次のように変更してください。 映像・音声のリターン入力端子からコードを抜き、映像・音声 入力端子に接続してください。

- ・ビデオでWOWOW/St.GIGAを録画しながらテレビでNHKのBS番組を見るときは
- ●テレビ側で見たいBS番組を選びます。
- ・ビデオ電源「切」の状態でテレビのWOWOW/St.GIGAを 見るときは
- ●テレビ側で見たいBS番組を選びます。
- ❷テレビの入力切換をビデオにします。

MUSE-NTSCコンバーターと接続する ハイビジョン放送の見かたは、19ページをご覧ください。 BSチューナ 内蔵テレビ 音声入力 端子へ S映像入力 端子へ テレビにS端子がない場合は、付属の ビデオコードをご使用ください。 ⇒信号の流れ S 1 映像出力 1 端子へ 音声出力 1 端子へ 本機背面 股票 (1) 検波出力 端子へ ● 音声入力 ■ ビデオ2端子へ 映像入力 ビデオ2端子へ S1映像入力 ビデオ2端子へ 検波入力 端子へ 音声出力 端子へ AFC出力 端子へ 映像出力 端子へ S映像出力 端子へ

MUSE-NTSCコンバーターの電源は、本機の電源ボタン、BSオレンジボタン、タイマー 録画に連動します。 MUSE-NTSCコンバーター(別売)

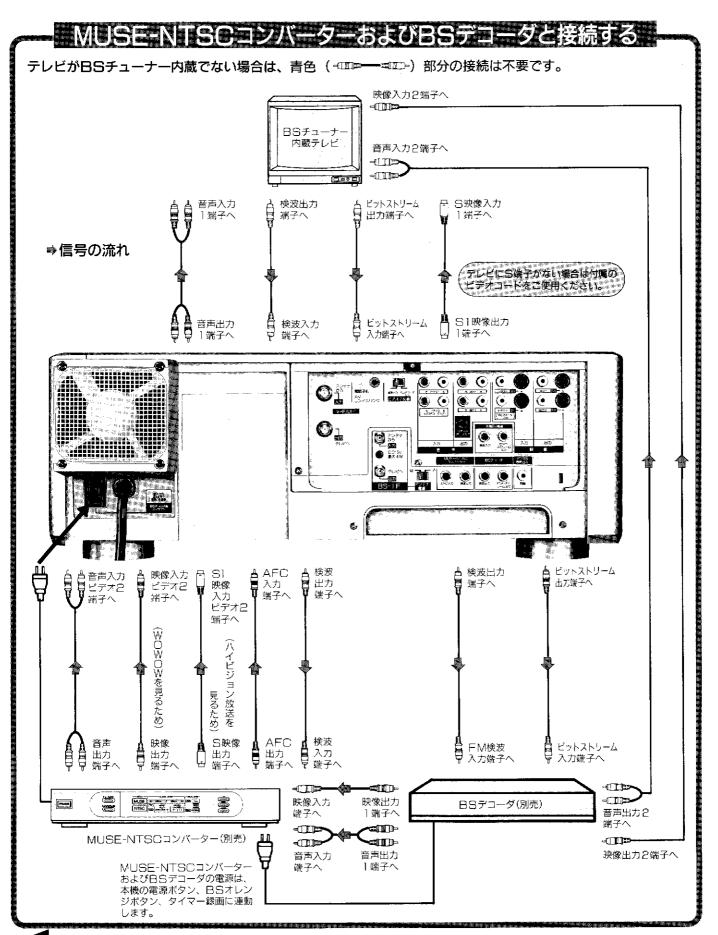


・本機背面の電源出力端子には、BSデコーダまたはMUSE-NTSCコンバーターの電源プラグを接続します。 他の機器は接続しないでください。 また、消費電力は最大300Wまでです。

ご注意




ハイビジョン放送を横長画面で楽しむ

MUSE-NTSCコンバーターを使ってハイビジョン放送を受信すると、MUSE-NTSCコンバーター側で次の3つの画面に変換することができます。

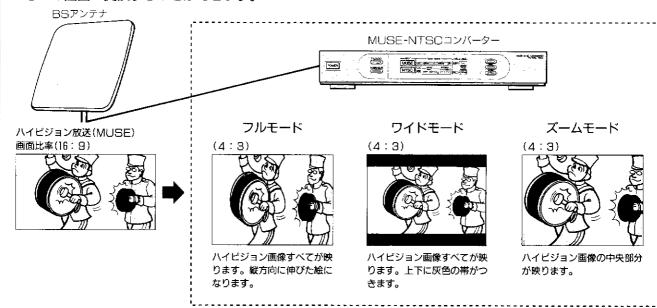


マルチワイドビジョンテレビ(画面比率16:9)で見る場合(接続は1700ページをご覧ください)

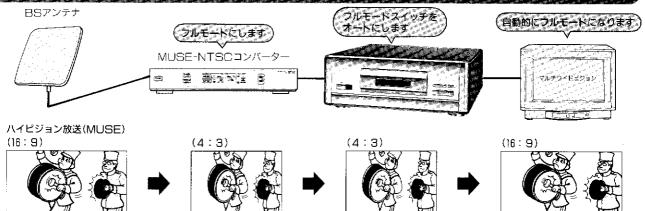

現行方式(画面比率4:3)のテレビで見る場合(接続は170 ベージをご覧ください)

本機のフルモードスイッチを**オート**にします。 テレビには、MUSE-NTSCコンバーター側で選んだ画面が映ります。

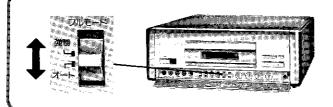

フルモードスイッチ

- ・録画、再生、テレビ番組受信、BSモニター時に働きます。
- オート:通常はオートにします。
- 強制:アナモフィックレンズを使ったビデオムービーから本機で録画したものをマルチワイドビジョンテレビで見るときは強制にします。(右ページ参照)



- ・SI映像入力端子からフルモードのコントロ ール信号が入力されると、本体のFULLラン プが点灯します。
- ・接続する機器の取扱説明書もご覧ください。
- ・MUSE-NTSCコンバーター、マルチワイドビジョンテレビとの接続は〔<u>プロ</u>ページをご覧ください。

アナモフィックレンズを使ったビデオムービーからの横長画面記録 本機では、ビクターのビデオムービーGR-S707にアナモフィックレンズ(GL-VC707)を取り付けて撮 影した映像に横長儒号を追加して記録します。マルチワイドビジョンと接続すると映画館と同じようにワイドな 画面でお楽しみいただけます。 ➡信号の流れ マルチワイドビジョン 再生側 ビクタービデオムービー S出力 Si映像入力 (別売 GR-S707) 端子へ 録画側 ビデオムービー用 প্ৰসা ী アナモフィックレンズ (本機) FULLランプ Sビデオコード(付属) (別売 GL-VC707) 商声入力(左、右)端子 **€** 映像入力端子^ **7-111** र्व्यामा ∏⊨ AV出力コード (ビデオムービー付属) AV出力端子へ

フルモードスイッチを 強制にする

・FULLランプが点灯します。

入出力切換スイッチを 入力にする

入力切換ボタンでチャンネルを L3にする

リモートポーズ 端子へ

> --時停止ボタンを押しながら 録画ボタンを押し、録画一時 停止にする

入出力切換スイッチ

ビデオムービー

ダビングしたい場面で 静止画再生にする

エディットボタンを押す

- ・自動的に録画を始めます。
- ■録画を一時的に止めるには、ビデオムービーの一時停止ボタンを押します。
- 再びダビングするときは、ビデオムービーのエディットボタンを押します。
- ■終了するときは、ビデオムービーの停止ボタンを押します。
- ・本機は録画一時停止になります。
- ■テレビ番組のチャンネルに戻すときは、チャンネルボタンを押します。




- ・横長信号の出力は本機のS1映像出力端子からのみ出力します。
- ・横長画面を楽しむには、各機器間の映像端子をSビデオコードで接続してください。
- ・上記の接続で録画中にBSオレンジボタンを押すと、ハイビジョン放送以外のBS番組の画像が横方向に伸びることが あります。



オートチャンネル設定

オートチャンネルボタンで、チャンネルを自動選局します。BSアンテナを接続していれば、BS番組も自動的に選局します。あとからBSアンテナを接続した方は右ページのBSオートチャンネル設定を行います。

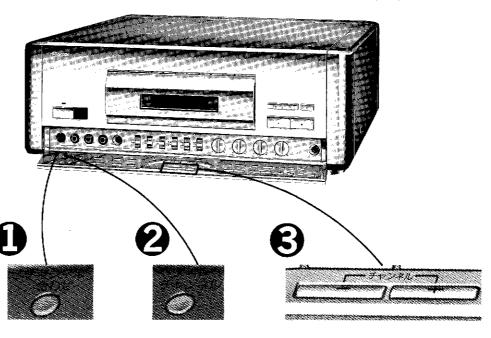

準備

テレビの準備

- ●電源を入れます。
- ❷入力切換を「テレビ」から「ビデオ」にします。

0

チャンネル合わせボタンを押す

・チャンネル合わせ画面を表示します。





オートチャンネルボタンを押す

- ・選局が始まり、放送のあるチャンネルを自動 的に記憶します。
- ・終了すると、一番小さい数字のチャンネルが 映ります。






(3)

チャンネルボタンで、選局された チャンネルを確認する

- ・不要なチャンネルを飛ばすときは、262ページをご覧ください。
- ・チャンネル表示を変更するときは、[78]ページをご覧ください。
- ・きれいに映らないときは、[80]ページをご覧ください。

BSオートチャンネル設定

あとからBSアンテナを購入し接続した方は、BS番組のチャンネル設定を行います。 オートチャンネルボタンで、BSチャンネルを自動選局します。

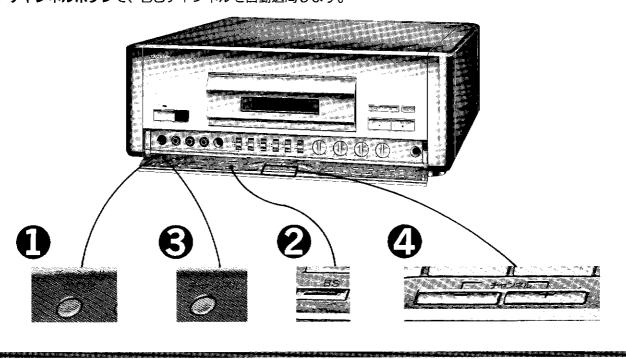



チャンネル合わせボタンを押す

・チャンネル合わせ画面を表示します。






チャンネル合わせ
チャンネル表示 1 CH 記憶

◆オートチャンネル合わせ (オートチャンネル)
◆チャンネルを選ぶ (ニ/+)
◆週間をとばす (スキップ)

*チャンネル表示変更へ

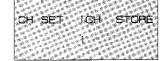



BSオレンジボタンを押す

・BSチャンネル合わせ画面を表示します。

BSチャンネル 1 DH スキップ

BSチャンネル合わせ

(送り)

◆B日オートチャンネル合わせ(オートチャンネル) ◆チャンネルを選ぶ (一/+)

 *スキップをやめる
 (記憶)

 *BSアンテナ合わせへ
 (送り)

 *経了
 (チャンネル合わせ)

CH SET BS IOH SKIP



オートチャンネルボタンを押す

- ・放送されているBSチャンネルを自動的に 記憶します。
- 終了すると、一番小さい数字のBSチャン ネルが映ります。








チャンネルボタンで、選局されたチャンネルを 確認する

・不要なチャンネルを飛ばすときは、次ページをご覧ください。



受信チャンネル設定(つつき)

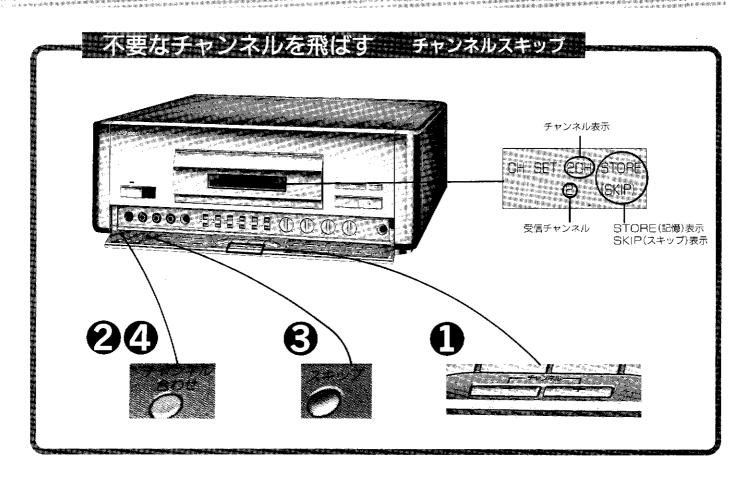

チレビ画面を見ながら、チャンネル ボタンで、飛ばしたいチャンネルに 合わせる




本体表示窓

20H



チャンネル合わせボタンを押す ・チャンネル合わせ画面を表示します。

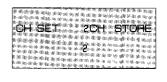


スキップボタンを押す ・スキップを表示します。

・本体表示窓では、SKIPを表示します。

チャンネル合わせ

デャンネル表示 20H (キップ)


実備チャンネル 2

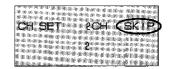

4

チャンネル合わせボタンで、表示を戻す

- ・他にも飛ばしたいチャンネルがあるときは、
 - **●~②**をくり返します。

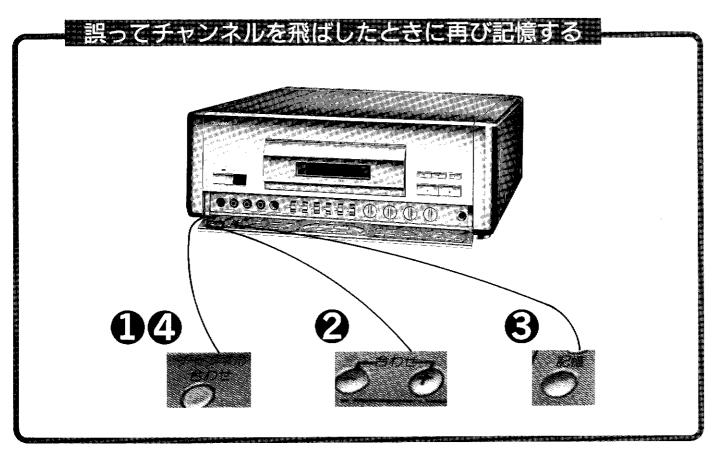

チャンネル合わせボタンを押す

・チャンネル合わせ画面を表示します。

イランと画面

本体表示窓

チャンネル合わせ

チャンネル表示 1 CH 記憶
受傷チャンネル 1

◆オートチャンネル合わせ◆チャンネルを選ぶ◆週局をとばす★チャンネル表示変更へ

合わせボタンで、記憶したい チャンネルに合わせる

チャンネル合わせ

チャンネル表示 2CH スキップ 受信チャンネル E

記憶ボタンを押す

- ・記憶を表示します。
- ・本体表示窓では、STOREを表示します。
- 他にも記憶したいチャンネルがあるときは、令~をくり返します。

チャンネル合わせ

チャンネル表示 2 受信チャンネル 2



(オートチャンネル)

(スキップ)


(送り)



チャンネル合わせボタンで、表示を戻す



受信プラグスル設定(のあき)

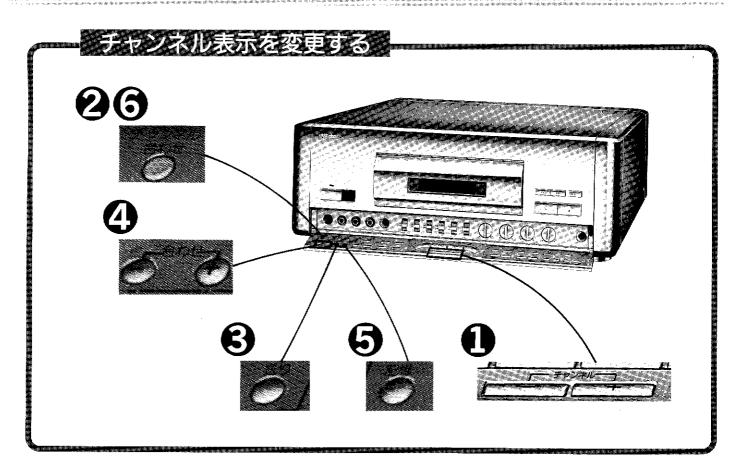

(例)テレビ神奈川(42チャンネル)のチャンネル表示を5にする



チャンネルボタンで、変更したい チャンネルにする





42CH



2

チャンネル合わせボタンを押す


・チャンネル合わせ画面を表示します。

チャンネル合わせ

チャンネル表示 4 2 CH 記憶

受信チャンネル 4 P. 4 P.


オートチャンネル合わせ (オートチャンネル)
 チャンスルを選ぶ (-/+)
 適局を占はす (スキップ)
 *チャンネル表示変更へ (送り)

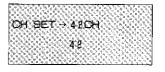

3

送りボタンを押す

・チャンネル表示変更画面を表示します。

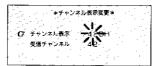






合わせボタンで、チャンネル表示を 変更する



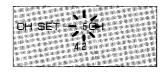



記憶ボタンを押す

- ・記憶を表示します。
- ・本体表示窓では、STOREを表示します。







チャンネル合わせボタンで、表示を戻す


- ・タイマー予約をするときは、チャンネル表示の数字で予約します。
- ・他にも変更したいチャンネルがあるときは、●~⑥をくり返します。



・チャンネル表示の変更をまちがえたときは、[74]ページのオートチャンネル設定をやり直してください。 ただし、チャンネル表示の変更や微調整したチャンネルも前の状態に戻りますので注意してください。



受信チャンネル設定(つつき)

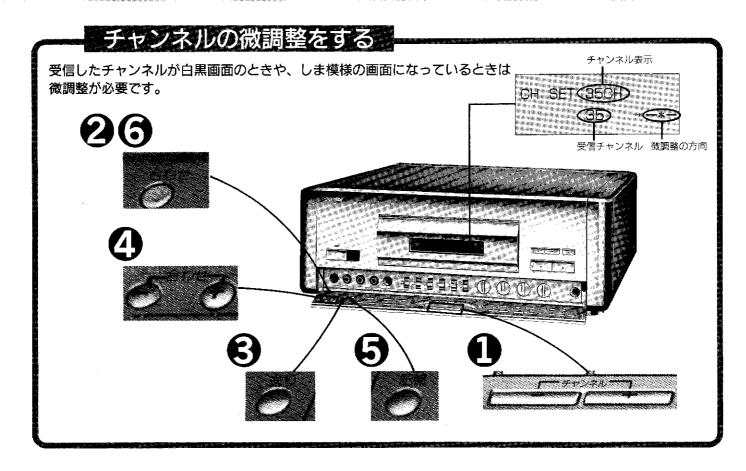

チャンネルボタンで、微調整したい チャンネルに合わせる テレビ画面

本体表示窓

35CH

チャンネル合わせボタンを押す ・チャンネル合わせ画面を表示します。

チャンネル表示 35CH 紀棟 受傷チャンネル 35

◆チャンネルを選ぶ (一/+)

◆選闡をとばす (スキップ)

※チャンネル表示変更へ (送り)

チャンネル合わせ

送りボタンを3回押す・チャンネル微調整画面を表示します。

チャンネル帯講覧

チャンネル帯示 35CH
受傷チャンネル 35

『ア 関連版 - *~

*祝講覧する (-/+)

*意えた内容を記憶する (原像)

*著7 (チャンネル合わせ)



合わせボタンで、微調整する

●しま模様の画面のときは、合わせ(ー)ボタンを押します。



●白黒画面のときは、合わせ(+)ボタンを押します。













・調整前の状態に戻したいときは、合わせ(ー)と(+)ボタンを同時に押します。



記憶ボタンを押す

- ・記憶を表示します。
- ・本体表示窓では、STOREを表示します。

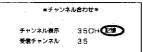

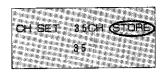



チャンネル合わせボタンで、表示を戻す

・他にも微調整したいチャンネルがあるときは、●~⑤をくり返します。

ビデオ・プラス


Gコードを使ってタイマー予約する前の準備

Step 1


あなたのお住いの地区で受信できる録画チャンネルを チャンネルボタンで調べて、Step**②**の表に記入する

・本体のオートチャンネル設定をまだしていない方は[74]ページをご覧ください。

オートチャンネル ボタンで、受信できる チャンネルを一発選局ネ! オートだから、 簡単だわ。

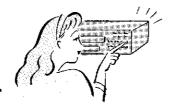

例えば横浜市なら、本体で 受信できるチャンネルは9つだ/

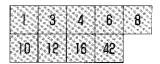

Step 2

受信できた放送局名を調べる

・テレビ画面を見て、この番組の放送局名を 番組欄で調べて、Step❹の表に記入します。

> 放送局名を探さなきゃ。 え〜と、1チャンネルはNHK総合で、 次に3チャンネルは…




Step 8

自分の住んでいる地域のガイドチャンネルを

一覧表で調べる(84)ページ参照)

・Step**②**の表にガイドチャンネルを記入 します。

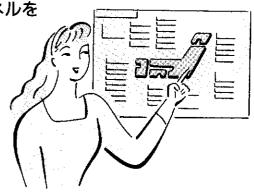



- ・ケーブルテレビなどで衛星放送を受信している ときは、チャンネル設定が必要です。
- ・引っ越しした場合は、必要に応じて設定し直し てください。



・電池交換後、リモコンの時計表示が[]:[][]で点滅するときは、チャンネル設定をやり直してください。

Step 4

あなたのお住いの地区に合わせて表を作成しましょう。

Step 🕦	Step 🔁	Step 🗲		
本体で受信したチャン ネルを記入する	新聞や雑誌の番組欄を見て 放送局名を記入する	84]ページのガイドチャン ネル一覧表を見て記入する		
	10 m gr co. 10 10 m g	50-41 (cg/ 20 cg/ 10 cg		
録 チャンネル	放送局名	ガ イ ド チャンネル		
	NHK総合	80		
	NHK教育	90		

上の表より、録画チャンネルとガイドチャン Step 上の表より、録画チャンネルとガイドチャンネルを見比べて数字が違っている放送局をリ モコンに記憶する(861ページ参照)

・違っているところにレ印を入れます。


例えばこの場合・日本テレビは数字が同じなのでチャンネル 設定の必要はありません。

・NHK総合とNHK教育テレビは、どの地域にお 住いのかたでもチャンネル設定が心要です。 ・衛星放送のチャンネルはすでにメモリーしてあり ますので、チャンネル設定の必要はありません

(例)横浜市の場合

録 画 チャンネル	放送局名	ガ イ ド チャンネル
THE REPORT OF THE PARTY.	放送局名	80
3		90
	在	4
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	原本 學事



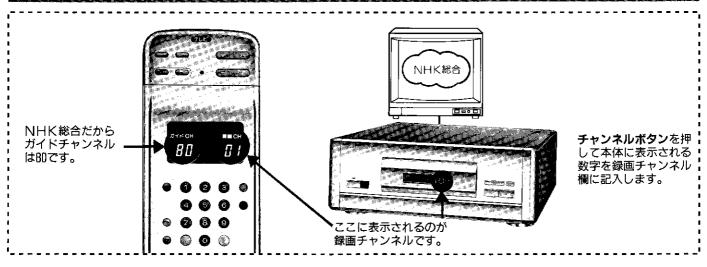



●ガイドチャンネル一覧表

放送局名	
ALTERNATION OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF	Mar I

|--|

★ 11 人名 (中央) 日本 (中央) 日	80
NHKSE	3 9D
ASI	71
	₹ 7 9
	73
4 DDJ NIDSEM	74
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	1.7
作	70
	, ,
و د دو و و دو و دو و دو الماليال	
BSI6 THE RESIDENCE OF THE PARTY	1 78

 山 山口放送(KRY)	11 38
広 広島デレビ(日CC) (日本の 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1	4 12 31 35

	西日本放送(BNC)	9
FF1	山陽放送 (月SK)	11
)J	テレビせとうち(TSC)	23
ш	和市内海放送(KBB)	33
	岡山放送(OHK)	35

_		·-i
	山陰放送 (BSS)	10
	山陰中央(TSK)	34

秋日教送 (ABS) 秋田教送 (AAB) 秋田朝日 (AAB)	i

世界が変(人名) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 3 3

新潟	新潟放送 (BSN) 新潟テレビ2! (NT2!) テレビ新潟 (TNN)	5 2 2! 3!
	ENTRE BUILDING TO A SERVICE STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Ji

			13	4V (**)	+ 10	14	11/1	VΒ	¥. 30€	op =F i ^{-N}	20 D SE	1
		•	49	AU III	一瓜	Z ∗	L N. I	VО	L 100 ->1	M. D: 15	SE 17 194	
	=		. a :	116-16-15	in the many the		11 19 4	All Diagrams	as-e-kreni	A 12 1	INE IN T	_
	=		198	# * <i>)</i>	* 1L z		y - 6 ¥	Name of	3000	14 T	ing Dir A gri Gil T	- 3
	111		4	制序排析	ATT TOTAL THE TREE	11 511, M -W	Mr. British	100	- 40 05 7	ie Bl	ge bland peg gelek pegal Mali	•
	بسر		iat-	THE PERSON NAMED IN	Z 1	- x=		11	- 11 Rt 1	a : : : : : :	-e. a	- 0
			36	曲Щ		come (8-9)	and seed	14/	as do de l	gir Sychidil 1	4- lat .set a	- 3.
_	_	÷	_					W -452 (3)			- 13: 14c	

- pr 1
3
2
ar 181-d
3
3

鳥取

岡山

関西

			٠,	k	* 1 1	J.L.	AH L	a ki		10	400	F 18 18	1 10 10 10	LINE DE DE	ì	
				:	6 19	1,747	W. I.	- 1		20.00	1000		F-181 JB-14	ke ake isku	- 1	
٠			٠		in 1988			e de la	**				E-18:00	er, spain Beins Bei		
	4	NET	i,	4	gi am		- E		, III DUP	Ή.	3.0	ga reb	N M IN	E 20 10	4	
-	1	圅	Ġ	ŀ	# W	8 8 7	W. DESCRIPTION	w.j€:18	**	95-14-14	-3871	* *	E-81-5-	8 S S S		
	٠,			4	31.	Rein.	1 0	ania in	725	100 BU. I		EEE ME	Land of	80-10-101 IPI	9	
	F	V	٠.	ł	3: W	161 180	***	W 5 "	e marinistra	8-31	E 3	energy and	-8-8-E	***	J	
	ŀ	ц		1	100	10	at Nife	did		推测		E idei ise	160 180-4	医毒素	19	
		٠.		1	- S - 42	7.1	N/ 1	學啊	3	in N	4	100		(A)	IJ	
				١		0.0	A Heller	编制		er die een	Million I	10 1981 199	in the segrigi	Man in the	07	
: '				þ	■ *E	HW.	x_{2}	- 李	13	3.2	19 ×	# 18 P	E SK SES	- N: -30: 1X	37	
-	_		*	b	W-18(II)	81100-		War Service	Marie and a second		· -ex:	=64815	finding.			_

集修物学	(NPC)	5
	A STATE OF THE STA	J
三		25
	10 March 1961 (196	LU
哈 長崎文小	Nee	27
プレビ技術		37

 		10 154 - 154 - 154 - 156	141 8-1	1997	and the ISI	100 100	der, the real feet	Brance 5, 44, 7		
æ	41	\$1.00 tills (8) oc	441 190 00	16 16 16 1	Military about	- A - A - A - A - A - A - A - A - A - A	illing of the second	J-485 (\$)-1		
PE"	- 1	الناف طلل	-	Luck		- X	主义 美洲	X: 34 :	-	١n
70	. 1	<i>ול</i> לי	. At 10 1	A 18: 18: 1		***	and the same	15 Million 20	-	1hi
100	- 4	and the second second	first		Single Control of	. ar reconstitution	BE GELLBeiter.	'Dec 166-1		,,,


	ď	熊本放送(BKK)	-11
1	帳	競本朝日(KAB)	, 0
	4	熊本県民(KKT)	55
		テレビ熊本(TKU)	34

	大分放送(〇日分)	
\mathbf{x}	大力放送。10BS) 电电子电影探询电影	ฉ
7.0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
分		36
	TLEX# (TOS)	UU

宫	宮崎後送・個月月	10
崎	テレビ宮崎 (LIMK)	35

1	南日本放送。(MBC)	1
磨	第 日	
児		131
島	鹿児島テレビ (KTS)	38
		uu

λth	沖縄テレビ (OTV)	A
7		U
猛	 植物法 (PRC)	10
-		10

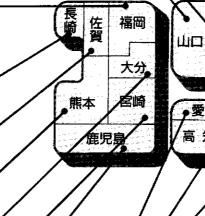





西日本放送(FNC)	9
	11
香	* no
	23
港户内海灰还(KSE)	33
岡山放送(〇日K)	35

	高 高知放送 (FKG) ************************************	0
--	---	---

愛媛	南海放送。(FNE) 海绵等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等	10 29 37
	AMOUNT THE RESERVE	J/

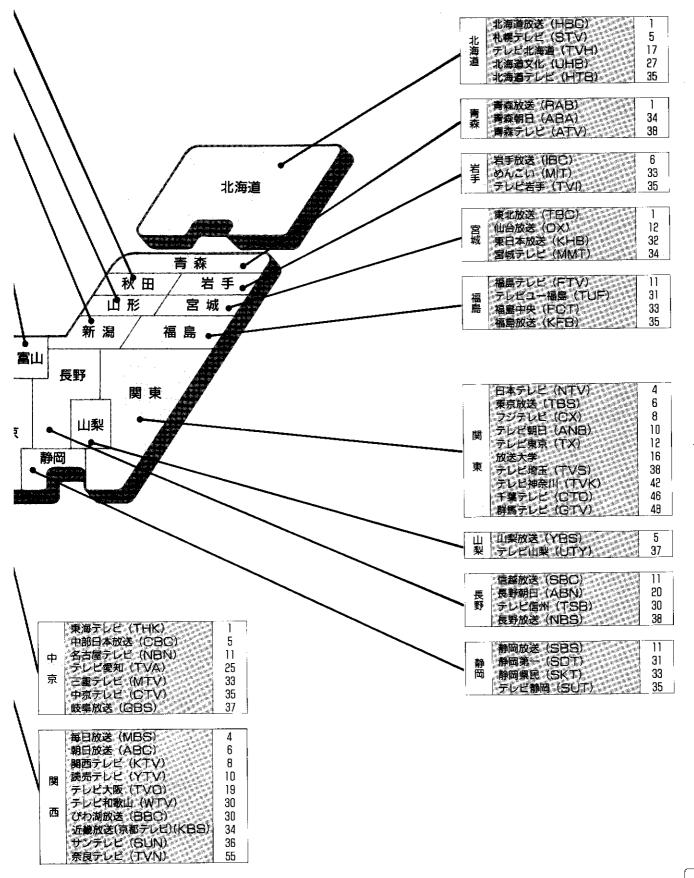

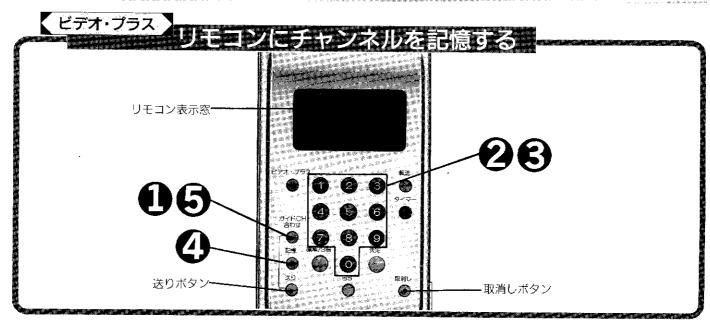


(例)NHK総合テレビのチャンネルを記憶する場合(横浜市)

準備


- リモコンの時刻合わせをします。 (右ページ参照)
- ・<u>82</u> ~ <u>83</u> ページのStep**①**~ **②**を行い、表を 作成します。



記憶ボタンを押す

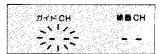

- 他にも記憶したいチャンネルがあるときは、②~②をくり返します。
- ・すべてのチャンネルを記憶後、送りボタンを押して記憶したチャンネルを確認してください。
- ガイドCH合わせボタンを押す

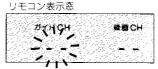

がイドCH合わせボタンで、時計表示に戻す

2 数字ボタンで、ガイドCHを 入力する



- 1ケタの場合はDを先に押します。
- 数字ボタンで、録画CHを 入力する



・] ケタの場合は D を先に押します。

■記憶したチャンネルの取消しをする

- ゴガイドCH合わせボタンを押します。
- ②送りボタンを押し、取消したいガイドCHを表示 させます。
 - ・送りボタンを押すごとに次のガイドCHを表示 します。
- ③取消しボタンを押します。


(設定完了)

④ガイドCH合わせボタンで時計表示に戻します。 (設定完了)

■記憶した録画チャンネルの変更をする

- ①ガイドCH合わせボタンを押します。
- ②送りボタンを押し、変更したい録画CHを表示させます。
- ③数字ボタンで新しい録画○Hを入力します。
- ④記憶ボタンを押します。
- ⑤ガイドCH合わせボタンで時計表示に戻します。 (設定完了)



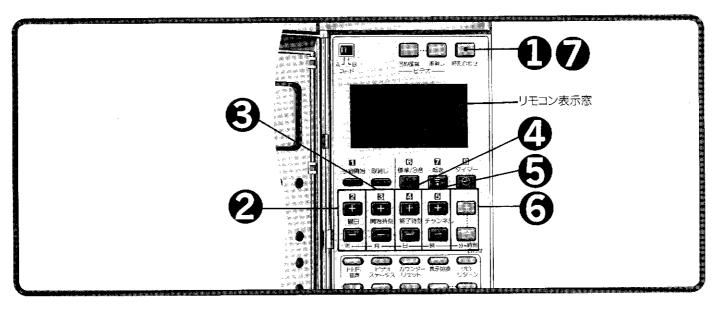

(例)1993年12月24日 午後3時35分(15:35)に合わせる



時刻合わせボタンを押す

リモコン表示窓

0:00 ^{ne}10 t 1892*



曜日ボタンで年を合わせる

0.00 1.0 1 1993_#



開始時刻ボタンで月を合わせる

000 201 1993*



終了時刻ボタンで日を合わせる

000 [#]8224 /993_#



チャンネルボタンで時を合わせる

15:00 12:24 1993=



時刻合わせの分ボタンで分を合わ

15:35 \$2.24 1993*



時刻合わせボタンを押す


年表示が消え時計が動き始めます。

15:35 12.24



時刻を正確に合わせたいときは、✔の操作で 時報(☎117)に合わせて時刻合わせボタンを 押してください。



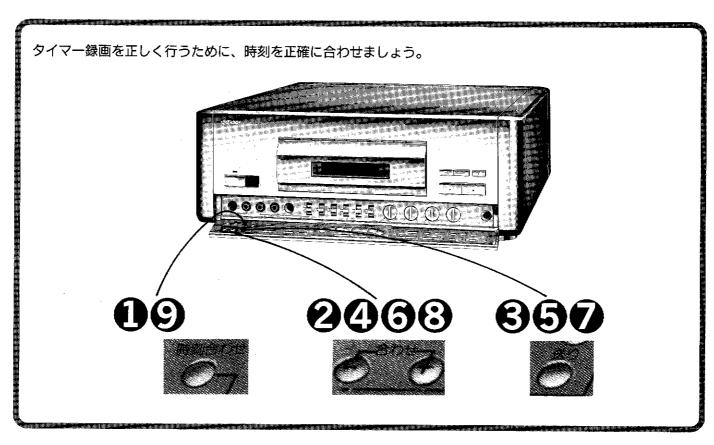


(例)木曜日 午後3時35分(15:35)、ぴったりクロックのチャンネル12(関西地区)に合わせるとき

準備


テレビの準備

- ●電源を入れます。
- ❷入力切換を「テレビ」から「ビデオ」にします。

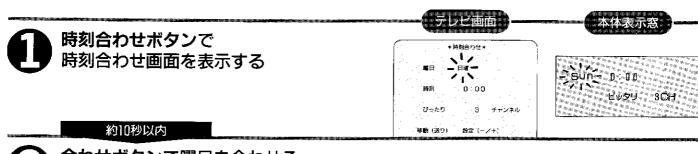

合わせボタンで曜日を合わせる



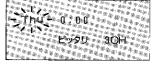




ぴったりクロックとは

自動的にテレビ放送局の時報で時計を修正してくれる機能です。

NHK教育テレビの時報で1日3回(7、12、19時)時計を修正します。ただし、ビデオ使用中は動作しません。時報合わせ中は、本体表示窓にぴったりチャンネルを表示します。

※NHK教育テレビのチャンネルは地域によって異なります。新聞などでご確認のうえチャンネルを設定してください。

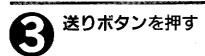

時刻・ロナロロ



4

合わせボタンで時を合わせる

時刻 = 15500



6

送りボタンを押す


時刻 15-100-



(3)

合わせボタンで分を合わせる

時刻 15-35

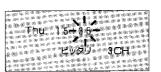

7

送りボタンを押す

ぴったり コチャンネル



8

合わせボタンでぴったりクロックの チャンネルを設定する

・NHK教育テレビのチャンネルに合わせます。

NHK教育テレビが3チャンネルの地域では特に合わせる必要はありません。

ぴったりこうときャンネル




9

時刻合わせボタンを押す


- ・時計が動き始めます。
- ・正確に合わせたいときは、時報(**☎**117)に合わせて **時刻合わせボタン**を押してください。

木曜 15:35

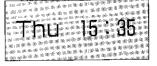



- ・途中で修正するときは**送りボタン**で点滅部分を移動させ、**合わせボタン**で修正します。
- ・現在時刻とのずれが±3分以上あるときは、ぴったりクロックは働きません。
- ・音楽入りの時報では機能しないことがあります。
- ・30分以上の停電があると、本体表示窓が []: [] []で点滅します。 再度、時刻合わせをしてください。

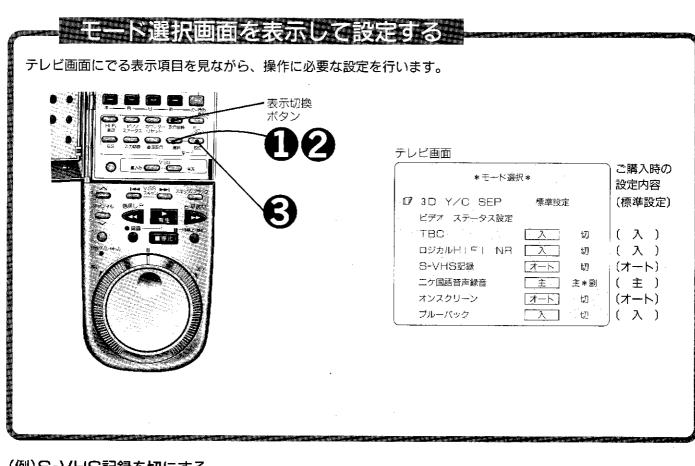

(例)S-VHS記録を切にする

テレビの準備 準備

- ●電源を入れます。
- ❷入力切換を「テレビ」から「ビデオ」にします。

モード選択ボタンを押す

・モード選択画面を表示します。

	モード選択
定	59 3 □ Y/□ SEP 標準記 ビデオ ステータス設定
t/) t/n	TBC A
切 字*朝	S-VHS記録 オート
土 * 函	オンスクリーン オート
	- TBC (入) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以

テレビ画面

モード選択ボタンで変更する項目を選ぶ


・モード選択ボタンを押すごとに下の項目へ進みます。

* * = - K	選択*
3D Y/O SEP	標準設定
ビデオ ステータス割	
TB9	<u> </u>
ロジカルド・FI NR JOPS-VHS記録	
二ケ国語音声録音	主 主*副
オンスクソーン	才ト 切
ブルーバック	

モード設定ボタンで選ぶ

* T	
3D Y/C 8	46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ビデオ ステー: TBC	タル設定 一入 が、
ロジカルHIFI の SHVHS記録	RA X Z
二ケ国語音声録	主 主 主
オンスクリーン ブルーバック	<u>オー</u> ト 坂 入 坂


■モード選択画面を消すには、表示切換ボタンを押します。

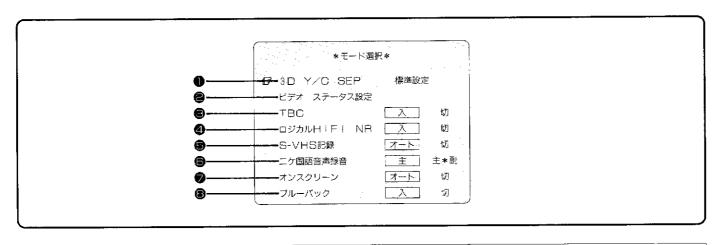


モード選択ボタンで選ぶ	モード設定ボタンで選ぶ	各項目の内容
	接無等東東北部市路東京第三次時間等的中間市 東部等組織機能可與 工作 工作 工作 工作 工作 工作 工作 工作 工作 工作	通常は標準設定にします。
, O3D Y/C SEP	李明·斯特·斯斯·斯斯·斯特·斯特·斯特·斯特·斯特·斯特·斯特·斯特·斯特·斯特·	滝から流れ落ちる水など動きの激しい映像を録画するときに適しています。
	京都市地域の東京 (本本の本の大学) (本本の大学) (本本の本の大学) (本本の本の大学) (本本の本の大学) (本本の本の大学) (本本の本の大学) (本本の大学)	雨天時のBS受信などノイズの多い映像を録画するときに適しています。
❷ビデオステータス設定	學問所有物學 在時間內 在時間內 在時間內 的問題形象 之 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	お好みの画質に調整できます。(42 ページ参照)
	在	画面のゆがみや歪みを補正し安定した画面で再生します。通常は入にします。
⊜ TBC	在原始中的原则是有一种。 这种的原则是一种。 这种的原则是一种。 这种的原则是一种。	電波の弱い地域でテレビ番組を録画したテープなど、ノイズが多い テープの場合は 切 にします。
⊘ ロジカルHIFI NR	報報 使性情情情况 化二氯甲酚 对自物者 电影 医神经神经 阿拉伯斯 医阿拉伯斯氏 医阿拉伯斯氏 医皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤	レンタルビデオや他のビデオで録画したテープを再生したときに出るHi-Fi音声のノイズを解消します。通常は入にします。
	在中央 中央 中	本機で録画したテープしか再生しないときは 切 にします。
	無限物に連集を重要を あった はまま はまま かまま かまま かまま かまま かまま かまま かまま かまま	S-VHSカセットのときはS-VHS記録、VHSカセットのときはVHS記録します。
●S-VHS記録	作品 "在海水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水	S-VHSカセットにVHS記録するときは 切 にします。
	機能服用機能等等等的 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	二ケ国語放送のときに主音声(日本語など)だけを録音します。
●二ケ国語音声録音	與京東京 中央	二ケ国語放送のときに主音声と副音声の両方を録音します。 外国語を録音するときは主*副にします。再生・録画時に、Hi-Fi音 声ボタンで聞きたい音声を選んでください。(<u>[47</u>]ページ参照)
	· 相联 引 电电子 电影 电影 电影 电影 电影 地名 由 由 即 用 化 电电 电电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电	テレビ画面に文字を表示します。
⊘ オンスクリーン	泰里不安全 國際 中國	ダビング時、本機を再生側で使用するときは、テレビ画面に出る文字を記録しないように 切 にします。
6 74 15.45	養理解等 東京主流突浪支引 時間 的 的 學 中	放送のないチャンネルを青い画面にします。
⑤ ブルーバック	推議是不要不可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可	電波が弱く、不安定なチャンネルを受信するときは切にします。




- ・30分以上の停電があり、本体表示窓が0:00で点滅しているときは、 ご購入時の設定に戻りますので、再度設定し直してください。
- ・可変速再生中にモード選択画面は表示できません。

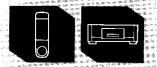


画面表示(つづき)

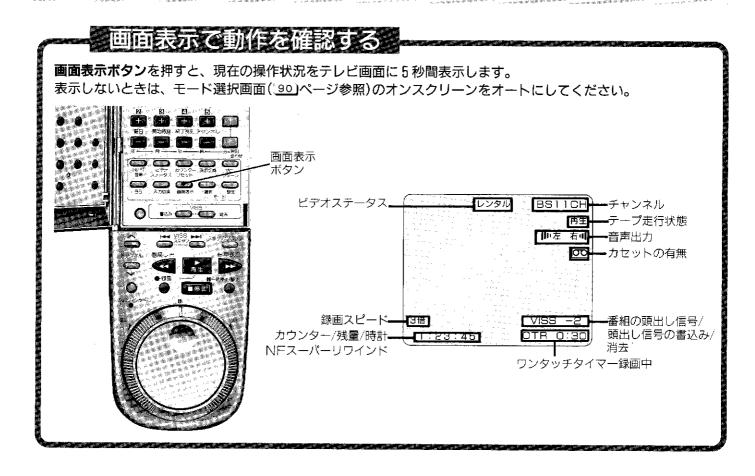


●カセットを入れると、カウンターが 0:00:00になります。

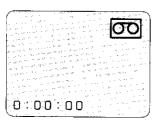


●録画を一時停止にすると

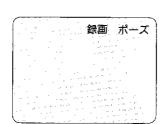

●ワンタッチタイマー録画中は

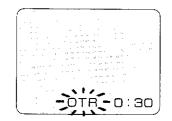


●ウラ番組としてBS番組を見るとき に、**BSオレンジボタン**を押すと

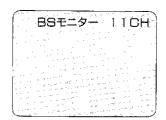

●録画していない部分をさがすときに、ブランクサーチボタンを押すと



●ビデオステータスボタンを押す ごとに

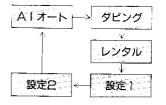




・BSモニター中は、**画面表示ボタン**を押しても 他の表示内容はでません。


●NFスーパーリワインド中は




●A | オートキャリブレーション 実行中は

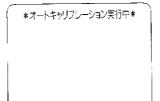

●A I オートキャリブレーション 終了後は

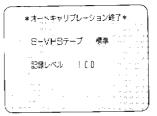

●VISSスキャンボタンを押すと

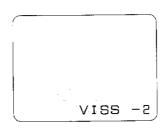


●頭出し信号を書き込むと



●頭出し信号を消去すると




●表示切換ボタンを押すごとに

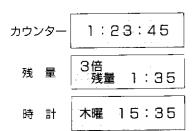

●Hi-Fi音声切換ボタンで聞きたい音 声を選ぶと



●音声出力切換ボタンで聞きたい音声 を選ぶと

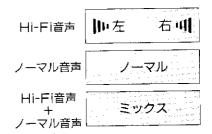

The state of the s


つゆつきにご注意

「つゆつき」とは

よく冷えたビールをコップにつぐと、 コップのまわりに水滴がつきます。 この状態を「つゆつき」(***は結露) といいます。

「つゆつき」がおきると

ビデオ内部のヘッドドラムに水滴がつくとテープが貼りついて、テープやビデオをいためてしまいます。

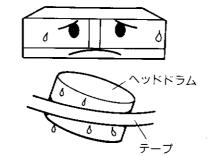

こんなときは「つゆつき」にご注意

- ・寒いところから暖かい部屋に移動したとき。
- ・急に部屋を暖房したとき。
- ・エアコンなどの冷風が直接あたるところ。
- ・湿気の多いところ。

「つゆつき」をおこしそうなときは


あらかじめビデオの電源を入れておくと、「つゆつき」がおきにくくなります。

「つゆつき」がおきてしまったら


ビデオの電源を入れて数時間待ってからご使用ください。

故障の原因となりますので、こんなところでは使用しないでください

湿気やほこりの多いところ

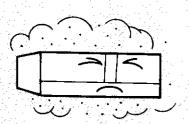


直射日光が当るところ ストーブの近くなど暑いところ

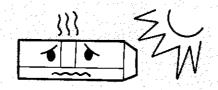


磁気の発生するところ 振動のあるところ



極端に寒いところ

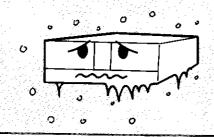

湯気や油煙の当るところ

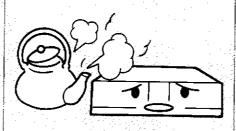

じゅうたんなどのやわらかいところ でこぼこしたところ



ビデオの上にものをのせない

ビデオの上にものをのせたり、近くに水の入った容器などを置かないでください。

雷にご注意

雷が近いときは早めに電源プラグをコンセントから抜いてください。このとき、アンテナ線には絶対触れないようにしてください。

通風孔をふさがないで

ビデオにテーブルクロスをかけたり、じゅうたん、ふとんの上 に置かないでください。

キャビネットをあけないで

キャビネットは絶対にはずさないでください。 内部に手を触れると感電の危険があります。

ビデオに手やものをいれない

カセット挿入口や通風孔に手やものを入れないでください。 万一異物が入ったときは電源プラグを抜いて、販売店にご連絡 ください。けがをする場合があります。

長時間使用しないときは

安全のため、電源プラグをコンセントから抜いてください。 電源プラグは、停止状態にしてカセットを取り出してから抜い てください。

電源コードを大切に

電源プラグをコンセントから抜くとき、コードをひっぱらずに プラグを持って抜いてください。


電源コードの上に重いものなど乗せないでください。

持ち運ぶときは

持ち運びや運送時に、衝撃を与えないでください。 カセットを取り出し、製品の入っていた段ボールで梱包してく ださい。

アンテナについて

- ・妨害電波をさけるために、電線や道路などからなるべく 離してたててください。
- ●風雨にさらされているので、定期的に点検、交換することをおすすめします。
- アンテナ線には良好な画像を得るため、同軸ケーブルを 使用することをおすすめします。

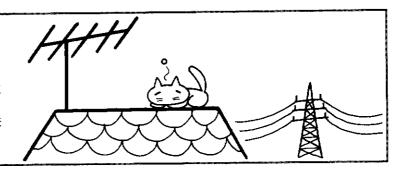


キャビネットのお手入れ

キャビネットや操作パネルのよごれは、柔らかい布で軽く ふき取ってください。よごれのひざいときは、水でうすめ た中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、かわいた 布で仕上げしてください。ご使用の際は、その注意書に従 ってください。



シンナー、ベンジンなど使用しないでください。 キャビネットがいたんだり、塗料がはがれたりすることが あります。 キャビネットに殺虫剤など揮発性のものをかけないで ください。

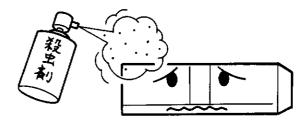

ゴムやビニール製品などに長時間接触させないでくだ さい。

ビデオカセットについて

- ●ビデオカセットは**SVHS**、**VHS**タイプをお使いください。
- ●録画済テープに新しく録画するときは、前に録画されたものは自動的に消されます。
- カセットはうらがえしでは使えません。
- テープを走行させないで、カセットを何度も出し入 れしないでください。
- ●テープ使用後は、始めまで巻戻しておいてください。

カセットの保管は

- ●湿気やほこりの多いところ、カビの発生しやすいと ころはさけてください。
- 直射日光が当るところやストーブの近くはさけてく ださい。
- ●磁気の発生するところはさけてください。
- ●落としたり、衝撃をあたえたりしないでください。
- むらのある巻き取り状態はテープをいためます。きれいに巻きなおしてください。
- ●カセットケースに入れて、立てて保管してください。

このビデオは日本国内のみ使用できます。 外国では放送方式、電源が異なりますので使用できません。 This video cassette recorder is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

ビデオヘッドのクリーニング

テレビ番組はきれいに映るのに、ビデオを再生するとザラザラした 画面になることがあります。これは長い間ご使用しているうちに、 ビデオヘッドが汚れて録画、再生能力が低下したためです。 別売のヘッドクリーニングテープTCL-2をご使用になり、ヘッド を清掃してください。



ヘッドクリーニングテープ

The state of the control of the cont

保証書について

保証書記載内容の確認と保存のお願い

この商品には保証書を別途添付しています。保証書はお 買い上げ販売店でお渡ししますので、所定事項の記入お よび記載内容をご確認いただき、大切に保存してくださ い。

保証期間

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。 保証書の記載内容により、お買い上げ販売店が修理いた します。

その他、詳しくは保証書をご覧ください。

アフターサービスについて

保証期間経過後の修理

保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店に ご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望 により、有料にて修理いたします。

補修用性能部品の保有期間

当社はこのビデオカセットレコーダーの補修用性能部品 を、製造打ち切り後最低8年間保有しています。

修理を依頼されるときは

故障かなと思ったときは

[98]~[99]ページをよくお読みの上、故障かどうかお調べください。

美しい画面をご覧いただくために

ビデオテープレコーダーは非常に高い精度を必要とする機械です。長い間で使用になるうち、機械部分が汚れたり、摩耗したりすると性能が維持できなくなります。美しい画面でお楽しみいただくために、おおよそ1,000時間をめどに点検整備されることをおすすめします。

ビデオが異常なときは

ビデオから異常な音や煙が出るとき、また画像が映らなくなったときなどは、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店、またはお近くのビクターサービス窓口にご連絡ください。

| Profession | P

------AC100V 50/60Hz /BSアンテナ電源使用時 64W^N ●消費電力------59W (電源「切」時

BSデコーダ用電源コンセント

最大300W以下

●外形寸法…………445(幅)×170(高さ)×462(奥行き)m

● 章量······14.5kg

●許容動作温度······+5°C~+40°C ●許容相対湿度………35%~80%

ビデオ(映像)=

●録画・再生方式………S-VHS方式

回転2ヘッドヘリカルスキャン

9W.

輝度信号 FM方式 色信号 低域変換直接記録方式

● 映像信号………NTSC日米標準信号

Hi-Fiオーディオ(音声)

録音方式…………VHSステレオハイファイ方式

●周波数特性……20Hz~20kHz ●ダイナミックレンジ······90dB以上 ◆ワウ・フラッター························· 0.005%以下 ●チャンネルセパレーション·······60dB以上。

ノーマルオーディオ(音声) 📟

録音方式…………リニアトラック

●**音声トラック**·················] チャンネル(モノラル)

チューナー(テレビ受信)

■VHF/UHFチューナー部

●受信方式…………………周波数シンセサイザー方式

●音声多重受信方式………インターキャリア方式

●**受信チャンネル**··················VHF 1 ~12チャンネル

UHF 13~62チャンネル

■BSチューナー部

●受信方式……………問波数シンセサイザー方式

※仕様および外観は、改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

タイマー(タイマー予約・時計)

●タイマー予約…………2週間8番組予約

● 時計………24時間方式

●停電補償時間………約30分

接続端子

アンテナ…………75□ F型コネクター

VHF/UHF-軸

·75C2 F型コネクター アンテナ電源出力 DC15V 最大4W

◆BS-IF出力 ………75Ω F型コネクター

●S映像…………………………入力 Y:0.8~1.2Vp-p 75Ω

C:0.2~0.4Vp-p 75Ω 75Ω 出力 Y:1.0Vp-p

75O C: 0.29Vp-p

. 75Ω(ピンジャック) 出力 q-qV0.1

50kΩ(ピンジャック)

モノ(左)対応


1kΩ(ピンジャック) 出力 一BdBs 75Ω(ピンジャック) ●検波入/出力 ·························.0.67 Vp-p

75□(ピンジャック) ●ビットストリーム入/出力·······0.5Vp-p


● デジタル音声出力(同軸)············0.5∨p-p 75[□](ピンジャック) 75(ピンジャック)

● リモートポーズ…………ビクタービデオムービー・デッキとの編集用


●電話予約·············3.5φ AVコンピュリンク兼用

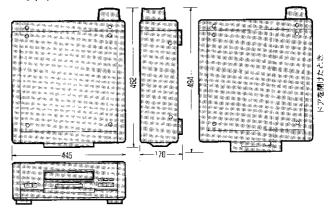



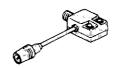

11/\/混合器

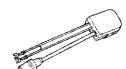

U/V分波器



アンテナ変換器



単三乾電池 (×2)



アンテナコード (1.5m)



Sビデオコード (1.5m)



ビデオコード (1.5m)



ディオコード (1.5m)



ノイズフィルター

| The antide will be a second and a second

	こんなときは	ここをお調べください	ペーシ
a	日 東京市 日本	・電源コードがコンセントからはずれていませんか? ・TIMERランプが点灯していませんか?	
	中級主 班前東京 打 對於 在 內間 下京城 医治皮内炎 用 河南 化 不 你 我 出 中海 化邻环 化	・ビデオ内部の温度が上昇し過ぎると、保護回路が働いて自動的にビデオの電源が切れます。ファンの周りをふさがないようにビデオを置いてください。	
	を表する場合を通過を表する。 「日の数したこも使える。」 「日の数したこも使える。」 「日の数したことは、「日の数した」 「日のまた」 「日のま 「日のま 「日のま 「日のま 「日のま 「日のま 「日のま 「日のま 「日のま 「日のま 「日のま 「日のま	・日本国内は大丈夫です。ただし、チャンネル設定はやり直してください。海外では、電源・放送方式などの違いで使用できません。	
	在中華中華等 市市市村 在	・正しい向きで入れてください。	
カセ	日本東京大学中央社会の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の	・録画中またはTIMERランプが点灯していませんか?	
ット	コンパクトビデオカセットを使 って録画または再生したい	・別売のカセットアダプターC-P6をご使用ください。	14)
	A STATE OF THE S	・テレビの入力切換を テレビ から ビデオ にしてください。	[23]
	The state of the s	・本体のAT(トラッキングの自動調節)ランプが点灯していますか? ・ATランプ点灯中にノイズが出るときは、トラッキング調節を手動で行	[44]
再	其物或其物或物理 电电阻 不知 医中央 化 电控制器 医指面性 化对 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化	います。 長い間使用していると、ビデオヘッドが汚れて再生画が汚なくなることがあります。別売のクリーニングテープTOL-2で掃除してください。	95)
生	(2) 大田 (1)	 Hi-Fi音声ボタンまたは音声出力切換ボタンで、テレビ画面に「Meを右側」を表示させます。 Hi-Fiでないビデオやビデオムービーで録画したテープを再生するとHi-Fi音声は出ません。 	471
	・日本語と外国語が同時に聞こえる	・Hi-Fi音声ボタンで聞きたい音声を選んでください。	47
	の変速画生中にシインか出る。 では、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	・再生の速さを変えると、ノイズが出るときがあります。 故障ではありません。	
放送	新维生物的 10 年 10	・映したいチャンネルを記憶してください。本体で操作します。●チャンネル合わせボタンを押す。	
受信	原即性學 的 其中的主流域 解除是事他們的 其实 化对抗性 医皮肤 经实际 经实际 医皮肤	②合わせボタンで、復帰したいチャンネルに合わせる。③記憶ボタンを押す。④チャンネル合わせボタンで、表示を戻す。	77)
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	・カセットの つめ が付いていますか?	14)
	日本の表現である。 のまたである。 のまたでもである。 のまたである。 のまたである。 のまたである。 のまたである。 のまたである。 のまたである。 のまたでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでも	・ビデオの録画チャンネルを確認してください。・ビデオのチャンネルが飛ばされていませんか?	77)
a	第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	・Hi-Fi音声ボタンで聞きたい音声を選んでください。	47)
1	本語だけ録音りたいのなか	・モード選択画面の二ヶ国語音声録音を主にします。	46)
	A statement of the control of the co	・録画中にBSオレンジボタンを押します。チャンネルボタンで見たい 番組を選びます。	21

	こんなときは	ここをお調べください	ページ
	とデオ・プラスができない。	・リモコンの時刻合わせとチャンネル設定はしましたか?	861
ビデオ・プ	野球などで番組の延長が予想を 「中間では、 「中では、 「中では 「では	●予約したい番組のGコードを入力します。●決定ボタンを押し、予約内容を表示させます。●リモコンのフタを開け、終了時刻ボタンを押し、終了時刻を変更します。④本体へ転送し、タイマーボタンを押します。	26)
プラス	は、リモコンのチャンネル設定で、 は、こ記憶したチャンネルを取 り消したり、 は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は	●ガイド○H合わせボタンを押します。 ②送りボタンを押し、取り消したいガイド○H・録画○Hを表示させます。 ③取消しボタンを押します。 ④ガイド○H合わせボタンを押し、時計表示に戻します。	86
タイマー録画		・現在時刻は合っていますか?・カセットのつめが付いていますか?・TIMERランプは点灯していますか?・予約内容を確認してください。・停電があったときは正しく動作しません。	26 35
ᆛ	の意見を持ち続きる。 20 日本 同学の 1 日本	・本体とリモコンのコード(A/B)が合っていますか?本体のリモコンコード切換スイッチが切のときは、働きません。・電池が消耗していませんか?	13)
リモコン	の時間は19年の の情報を発表しませませませませませませませませませませませませませませませませませませませ	・電池交換をしたら、リモコンのテレビコードをお手持ちのテレビに合わせてください。	12
	本体への予約転送かできない	・本体に近づけて転送してください。	
衛	(1) 通信性 中央 (1) 中央	・アンテナ電源スイッチが切になっていませんか?使用状況により、入にします。(共同受信している場合は、他から電源が供給されているので切のままです。)・BSデコーダを接続していますか?・スクランブル放送を受信していませんか?	65 68
星放	BSオートチャンネル設定で、不 要なBSチャンネルか登録される	・不要なBSチャンネルを飛ばしてください。	761
送	BSプコーダを接続しているのに スクランブルが解除されない	・本体背面のビデオ2切換スイッチが BSデコーダ入力 になっていますか? ・BSデコーダの電源は入っていますか?	(17)
	・	・BS音声スイッチが テレビ になっていますか? ・スクランブル放送中は、BSデコーダの音声選択を テレビ にしてくだ さい。	17)
編	● 中央	・前面入力端子と接続しているときは、入力切換ボタンでチャンネルを L3にします。 ・背面入力端子と接続しているときは、入力切換ボタンでチャンネルを L1(またはL2)にします。	[52] [56]
集	・ダビング時、本機で再生するとオ ンスグリーンの文字が録画される	・モード選択画面のオンスクリーンを切にしてください。	<u>(90)</u>


高品位映像設計(基本信号系)

●高性能ビデオヘッド

高画質の基本はヘッドにあります。HR-20000では、標準モード、3倍モードそれぞれ専用に開発した高性能ヘッドを搭載しています。

スーパークリスタル・プロヘッド(標準モード用): 映像の記録/再生には、2個一対のヘッドが使われますが、従来はサーチなど特殊再生時の画質を保つため、トラック幅の異なるヘッドが使われていました。スーパークリスタル・プロヘッドは、となりあうトラックからの影響を低く抑えたうえで、2個のヘッドに画質上最適とされるトラック幅を持つヘッドをバランス設定。幅の狭かった方のヘッドで17%もトラック幅を広げることができました。これによりヘッド特性もバランスがとれ、高画質を引き出すことができます。

センダストHDヘッド(3倍モード用):標準モードに比べ、トラック幅が1/3しかない3倍モード。この厳しい条件のもとで高画質な録画/再生を行うには、低域のカラー信号から高域まで、偏りのない特性を持ったヘッドが必要です。センダストHDヘッドは、ギャップ面全体をセンダスト合金の積層構造とすることで、優れた高域特性を確保しながら、カラー信号の録画/再生特性も高めたヘッドです。同時にテープとの接触もよくなり、ノイズを低減することができました。

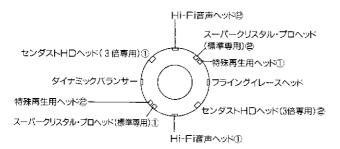

●低ノイズディスクリートRECアンプ

通常、IC(集積回路)で作られる映像信号の REC(録画)アンプを、厳選した個別部品を用い て作ったアンプです。低ノイズ化が図れ、とくにカラ 一信号帯域のS/Nが大きく向上しています。

●ハイパーパラレルFETプリアンプ

再生ヘッドから取り出した信号を増幅するプリアンプ。通常は1個のヘッドは1個のプリアンプが受け持ちますが、HR-20000では1個のヘッドに複数のプリアンプを並列に設けて、出力を合成することで相対的にノイズを抑えています。プリアンプの数は標準モード、3倍モード合わせて18個です。加えて、ノイズ電流をシャットアウトしやすいFET(電界効果型トランジスター)で構成。これまで低ノイズ化が難しかった、カラー信号を含む低い周波数帯域でのノイズを大幅に改善しています。

高品位映像設計(信号処理系)

●629デジタルTBC 411

TBC(タイムベースコレクター)というのは走査 線1本1本のタイミングと長さを整える回路のこと です。テープから読み出される映像信号は、ミクロ の目で見るとテープの走行ムラや振動、ヘッドドラ ムの回転ムラなどによって微妙にタイミングが早く なったり遅くなったりしています。これをジッターと 呼び、そのままにしておくと、画面がゆがむ原因に なります。デジタルTBCは走査線の映像信号を 丸ごとメモリーにいったん記憶します。そして、クオ 一ツの正確なタイミングで読み出してやるもので す。テープの走行精度に左右されない、縦ラインの そろった画面が得られます。さらに、新開発の629デ ジタルTBCは、低い周波数(629kHz)に置き換 えて記録されているカラー信号にもTBCをかけ ます。これにより、高い周波数のジッターに引きずら れて発生していた、色相の変化も少なくなり、安定 した色再現を実現しています。

●3次元ダイナミックカラープロセッシング

フレームメモリーに蓄えられた直前画面も考慮してカラー信号処理を行う方式です。静止画像にも、動きの激しい画像にも対応し、再生カラーS/Nを改善しています。

●3次元デジタルアダマール

従来のノイズリダクションでは除去できなかった、 濃淡が微妙に変わる部分のノイズ(通称ほっペたノ イズ)。ビクターは、高度な数理解析理論「アダマー ル行列」を用いることでノイズ成分だけを適切に抜 き出すことに成功しました。3次元デジタルアダマ ールは、それをさらに進化させたものです。ノイズ の周波数・レベル適応型の信号処理に加え、直前 の1画面をそっくり憶え込むフレームメモリーを搭 載し現在の画面と比較。画面の動きにまで対応し たノイズ除去を実現しました。

●3次元Y/Cセパレーション 911

家庭用VTRでは、輝度信号(Y)とカラー信号 (○)を別の周波数帯に分けてテープに記録してい ます。ところがテレビ番組などの信号は輝度とカラ 一の両信号が重ね合わされた形になっているの で、記録する前に分けてやる必要があります。これ を行うのがY/Cセパレーション回路です。ここで の分離がうまくいかないと、再生時、クロスカラー やドット妨害となって現われます。HR-20000では、 画面は連続的に動いていくものの、1枚1枚を取り 出してみると、少しづつ変化していくことに着目。そ こで、Y/C分離を行うにあたって、直前の1画面を メモリーに保存しておき比較。トータルにドット妨 害やクロスカラーを少なくし、水平・垂直のみなら ず、斜め方向の解像度も損なわないY/C分離を 実現しています。また、場面の転換点や動きの激し い映像など、メモリーした画面と明らかに似ていな い画面では、走査線単位の比較を行う3ラインデジ タルロジカルコムY/Cセパレート回路に切替えま す。さらに、3次元Y/C分離で最も重要な動き検出 ソフト、入出力フィルターなどの新規設計により、 ディテール再現力、くっきりとした立体感など、密 度の高い高品位映像がお楽しみいただけるように なりました。通常の「標準設定」のほか、動きのクリ アさを重視した「動画設定」、S/N改善効果を重 視した「高SN設定」と、録画内容に応じてお好み の選択ができます。

●ニューAIナチュラルカラーシステム

カラー信号をデジタル処理することで色濁りの発生を抑えるとともに、新しい処理手順の開発により、いままで難しかった細かい濃淡の再現特性が向上しています。

●Y/Cタイミングアジャスト 45J

画面の正しい位置と、ちょっと横にずれた位置に色が付く。気になりますね。これは画像をかたち作る輝度信号(Y)と、色を付けるカラー信号(C)のタイミングがずれた時に起こる現象です。この現象をデジタルで補正するのがY/Cタイミングアジャストです。

●信号系システムにおける基本S/Nの改善

オートチューナーノイズリジェクト: テレビ番組を録画するとき、放送では映像信号が含まれていない高い周波数帯域をカットすることで、その帯域のノイズが低域のカラー信号に与える悪影響を追放。よりクリアな番組録画ができます。

ディスクリートディテールエンハンサー:録画/再生の繰り返しで劣化した映像信号を補正して、メリハリのある輪郭を再現するディテールエンハンサーを、IC(集積回路)を使わず、厳選されたパーツのみで徹底的に特性にこだわって再設計。ディテール改善効果を高めたばかりでなく、低ノイズ化も実現できました。

ダブルカラープロセスシステム: 低い周波数に置き換えて記録されたカラー信号を取り出して、輝度信号に乗せ直すのがカラー処理回路。この回路に求められる能力は、通常再生の時と、サーチの時では全く異なります。通常再生ではノイズの発生を極力抑えるため、いわばじっくりと腰を据えて処理することが大切です。対してサーチの時は次々と変化する信号を高速で処理する必要があります。ならば、それぞれの状態に適した回路を専用に設けて、使い分けるのがダブルカラープロセスシステムです。緻密でクリアな通常再生画像と、色乱れの少ない美しいサーチを実現しました。

高音質Hi-Fi設計

●ダイナミックディストーションキャンセラー (録画時)

入力と、それに対する出力が正比例でない関係を 非直線といいます。ヘッドは電気を磁気に変えてテ ープに録画し、反対にテープ上の磁気を電気に戻 して画像を再生するわけですが、このヘッドにも非 直線性があるのです。これが混変調ノイズを呼び、 カラー信号帯域に影響を与えていました。ダイナミ ックディストーションキャンセラーは混変調ひずみ の発生を抑えるものです。高画質を維持するとと もに、Hi-Fiオーディオの特性も改善しています。

●ロジカルHi-Fi NR(再生時) 49

別のビデオデッキで録音したハイファイテープを 再生する時に発生しやすい低い周波数のノイズ を、マイコン制御の適応動作フィルターによりカット。市販のソフトやレンタルビデオの音声をクリア に再生します。

●FMAフラットフェーズシステム

ハイファイ音声録音時や再生時に、ヘッド共振回路および再生用バンドパスフィルターの群遅延特性の見直しなど、システムトータルでFM音声系統のフラットフェーズ化(位相差の平坦化)を行い、中・高域ひずみを減少させました。

●ハイパーグランディングバス

オーディオの各回路でのグランド(アース)電位差をなくし、渦巻電流ひずみを追放するため、グランド部に3枚の銅板を設置し、グランドの低インピーダンス化を図っています。

●音声専用電源+音声独立基板

比較的変動の大きいメカニズム部の電源などと、 音声系統の電源部を明確に分離することにより、 電源電圧が安定し、他回路ノイズに左右されない、 高音質な録音/再生が行えます。

●ハイパータンジェント方式

VHSハイファイでは、音声も回転ヘッドによって記録されているため、再生時にはAヘッド→Bヘッド→Aヘッドと、2つのヘッドを交互に切り換えながら信号をピックアップすることになります。この、ヘッドの切り換え部分で発生するのがスイッチングノイズです。

ハイパータンジェント方式は、2つのヘッドから得られた波形と波形のつながりを予測して間を埋めるとともに、その結果を調べ、誤差があったら直ちに補正する2段構えのスイッチングノイズ対策です。これにより、よりクリアなハイファイ音声が楽しめるようになりました。

· 火力=-犬/人

●スーパーソリッドロロメカニズム

高性能、高応答性を追求して開発されたスーパー ソリッドメカニズムをさらに進化させ、プレステー ジ機としてふさわしいテープ走行メカニズムを開 発しました。

低ジッター:モーターの動力を、ギアを介してリール駆動を行う方式では、ギアかみ合わせの細かな振動が、リールやキャプスタンを通じてテープに伝わり、ジッター(時間軸のゆらぎ)となって悪影響を与えていました。スーパーソリッドメカニズムでは、供給/巻取りの両リールをダイレクトドライブモーターで駆動することにより、ギアを追放。振動源をなくすことでジッターを低減しています。

低騒音:ダイレクトドライブのメリットは、早送りや 巻戻しの際にも顕著に表れます。通常、回転が早く なるにつれ耳に付くギア鳴きがありませんので、サ ーチ時にも騒音が気になりません。

定テープテンション: テープとヘッドの接触をよくするために、テープにはテンション(張り)がかけられています。従来は供給側リールにベルトを巻き付けて、いわばブレーキをかけることでテンションをかけていました。この方式はテープの巻き始めと終わりで、テンション量が大きく違っていたのが実情です。スーパーソリッドDDメカニズムは、両リールモーターの駆動力を電気的にコントロールすることでほぼ一定のテンション量を、テープの位置にかかわらずかけることができます。

●ダイナミックデジタルサーチ 24

メカニズムの改良や、画像処理のデジタル化で可能になった高速・高画質での自由なサーチの総称です。


ハイパーストロボサーチ:とりあえずテープの内容を確かめてみたい。そんな時に便利なサーチです。標準モードのテープなら33倍速で、1時間の内容を2分弱、3倍モードでは100倍速で同じく40秒足らずでチェックできます。

スキューレスファインサーチ: 再生中にちょっと早送りしたい、あるいは巻き戻してもう一度見たい、 こんな時に活躍するシャトルサーチ。スキューレスファインサーチはシャトルサーチの画質を改善したものです。

ハイスピードオープンサーチ: 早送りや巻戻しをしながら見たいところを探すのに便利なサーチです。 早送り中なら早送りボタンを、巻戻し中なら巻戻し ボタンを押すことで、標準モード33倍速、3倍モード 100倍速の高速度でテープの進み具合いを知ることができます。

●NFスーパーリワインド 39)

巻戻して、電源を切る(巻戻しボタンに続けて POWERボタンを押す)、あるいはテープを取り 出す(巻戻しボタンに続けてOPEN/CLOSE ボタンを押す)などのネクストファンクション操作 を行うと、巻戻す量を調べ、多いとテープをカセッ ト内に戻して、超高速で巻戻します。120分テープを 1分足らずで戻せます。

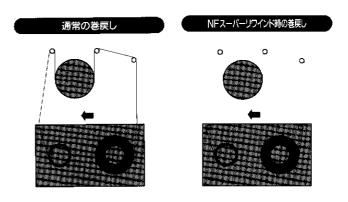

·制振·静言技術····

●二重構造制振トップパネル

通常のビデオデッキで用いられる鋼板のトップパネル(天板)の上に、厚いアルミ板を乗せた二重構造とし、放熱用のスリット(穴)もなくすことで、音もれを低減。同時にセットの質量も増加したことで外部振動に強くなりました。

●高比重BMCサイドパネル

比重が通常の樹脂に比べて高く、かつ音を吸収する能力の大きいBMC高分子樹脂をサイドパネルに採用。制振・静音性の向上に役だっています。

●高比重BMCハニカム構造シャーシ

底面全体と側板にハニカム(蜂の巣)状のリブ(凹凸)をいれたシャーシを採用しました。素材にはBMCを使用。高剛性化と高質量化、高減衰特性を同時に達成することができました。

●制振鋼板ボトムプレート

高分子樹脂を接着剤として、厚さの異なる鋼板を 張り合わせたのが制振鋼板。それぞれの鋼板固有 の振動数の違いが振動を打ち消し合います。この 制振鋼板をボトムプレート(底板)に採用。音圧な どによる底板の鳴りを防いでいます。

●トリプルサスペンション構造大型インシュレーター

3種類の異なる振動吸収構造が、脚から伝わる外部振動をシャットアウト。これまでにない高い制振力を持つインシュレーターを採用しています。

●エアタイトドア

静かなシーンになると気になるテープ走行音。 HR-20000ではカセットローディング部のドアに、 ビデオ内部での音を遮断し、静音性を高めるため に、ダブルアクションのエアタイトドアを開発し、採 用しました。

●温度コントロール大口径ベンチレーター

静音設計を徹底し、密閉性を高めた構造で、効率的な放熱を行うのが大口径ベンチレーター(ファン)です。内部の温度上昇を検知すると大型のファンが低速回転。十分な排気量を確保した上、自身が発する音も低く抑えています。

高機能

●ビデオステータス (42)

映像ソースに応じてビデオの動作設定を簡単に呼び出せる機能です。HR-20000は録画/再生の際、様々なデジタル信号処理を行っていますが、デジタル信号処理の特長は、その処理状態をメモリーしておくことが簡単で、しかも正確に再現できること。AIオート、ダビング、レンタルの3ポジションに加えて、お使いになる方が自由に設定できる2つのユーザーメモリーも装備しています。ユーザーメモリーで設定できるのは、Y-DSP、C-DSP、CNRの3設定があります。

Y-DSP(Y-デジタル・シグナル・プロセッシング)では、以下3項目で設定が可能です。

- ●3次元デジタルアダマール
- ●ベクトル追尾シグナルシェイパー(デジタル特 有の残像を取り除く)
- ●動き適応3次元デジタルY/Cセパレーション

C-DSP(C-デジタル・シグナル・プロセッシング)では、以下4項目で設定が可能です。

- ●デジタルピュアカラー
- ●ニューAIナチュラルカラーシステム
- ●3次元ダイナミックカラープロセッシング
- ●デジタルPMノイズキャンセラー(TBCに付随 して濁ったざらつきを取り除く)

CNP(カラーノイズリダクション)回路のオート/切の設定が可能です。

CNR回路は、3倍モードでVHS記録したテープなど、比較的カラーS/Nが悪いテープの画質を改善する回路です。

●AIオートキャリブレーション 501

録画に使うテープ1本ごとに特性を調べて、そのテープの能力がもっとも発揮されるように記録レベルを設定するキャリブレーション。HR-20000ではその動作をオートで行うとともに、従来1分間程度かかっていたのを、精度を落とすことなく10秒程度に短縮。すばやく録画に移れます。

●BSファインモニター 16 21

BS放送を見ながら、その番組を録画する時、録画用にはメインのY/C分離回路である3次元デジタルY/Cセパレーションを使用。BSモニター用にはサブシステムとして用意されている3ラインのデジタルロジカルY/C分離回路が働き、ドット妨害やクロスカラーの少ない画面が楽しめます。

●BSクリア機能

雨や雪の影響で増えたBS画面のノイズを改善する機能です。一般的にノイズを少なくしようとすると発生しやすい画面のボケを、デジタルで処理することにより少なく抑え、総合的な画質改善を図っています。

用音解說

□内の数字が参照ページです。

ア

■オンスクリーン 90~93

録画・再生などの動作状態や、時計・カウンターなどをテレビ画面に表示します。

また、タイマー予約の確認や、時刻合わせ、チャンネル合わせなどの設定も、テレビ画面を見ながら操作できます。

■オートトラッキング [44]

再生時に出るノイズを、自動的に消します。自動調整でノイズが出るときは、手動で調節してください。

力

■ガイドチャンネル [82]~(86)

Gコードでタイマー録画するために、地域ごとの各放送局 に割り当てられた番号です。

Gコードを使ってタイマー録画するためには、ガイドチャンネルの設定が必要です。<u>84</u>ページのガイドチャンネルー覧表をご覧ください。

■外部入力 52 56

本機を録画側にしてダビングする場合、接続した端子に合わせて、入力切換ボタンを押してランプを点灯させます。 外部入力表示が、本体表示窓、リモコン表示窓、テレビ画面上で、下表のように異なります。

the property of the property o	表示内容
本体表示窓	L1 L2 L3
リモコン表示窓 ・・・	
テレビ画面	ビデオ! ビデオ2 ビデオ3
予約確認リスト画面	ኢታያ ኢታ <u>ዓ</u> ኢታዓ

サ

■スクランブル放送 17 18

テレビの映像、音声などの信号を暗号化(スクランブル)して送信する放送です。この放送を受信するためには、放送局と受信契約を結び、BSデコーダが必要です。

タ

■トラッキング調節 (44)

再生画面にノイズが出ることがありますが、これはビデオ ヘッドが記録された部分を正確になぞっていないためです。 正確になぞるように調節することをトラッキング調節とい います。

八

■ハイビジョン放送 19

走査線の数が現行テレビの2倍以上の1125本(現行525本)、 縦横比9:16(現行3:4)で、約5倍の情報量の、精密な画像を 放送します。すでに、衛星放送で試験放送が始まっています。

■ぴったりクロック 38

自動的にテレビ放送局の時報で時計を修正してくれる機能です。

マ

■マスターエディットコントロール (56)

本機を録画側にしてビクタービデオムービーからダビング するとき、本機の録画スタート/ストップをビデオムービー側で操作することです。

ラ

■録画チャンネル [82] [86]

各番組を録画やタイマー録画するときのチャンネルです。 本体表示窓に表示されるチャンネルをそのまま録画チャン ネルにします。

ワ

■ワンタッチタイマー録画 (22)

録画中に録画時間を設定し、録画が終了すると自動的に電源が切れる機能です。


アルファベット

■AVテレビ 64)

アンテナ入力端子の他に、映像・音声入力端子のあるテレビをいいます。

■BSデコーダ 68 71

テレビの映像、音声などの信号を暗号化したものを解読し、 正常な信号に戻す装置です。

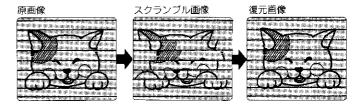

■BSモニター [16] [21]

本機をBSチューナーとして使用するときや、テレビ番組 録画中にBS番組を見るときに、BSオレンジボタンを押 すと衛星放送を受信できます。このとき、本体表示窓にB Sモニターを表示します。

■Gコード (26)

ジェムスターコードの略です。

番組予約を簡単にするために、各番組に付けた番組予約番号です。8ケタまでの番号で、新聞・雑誌などのテレビ欄に掲載されています。

■MÜŚÈ-NTSCコンバーター [70]

ハイビジョン放送を現行テレビ(NTSC方式)で見られるように変換する装置です。

■VISSスキャン[37]

録画やタイマー録画の開始点に記録された頭出し信号を利用して、テープの頭出しをする機能です。

□内の数字が参照ページです。

	アンテナ電源スイッチ
	インデックス······ <u>36</u>
	ウラ番組録画
	オンスクリーン
,	オートチャンネル設定
	オートトラッキング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	音声出力切換
	音声レベルメーター表示······ <u>48</u>
	ガイドチャンネル····· <u>82</u>]~ <u>86</u>]
	ガイドチャンネル一覧表84
	外部入力
_	カウンターリセット39〕
カ	画質調整
	可変速サーチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
	画面表示90]~[93]
	検波入/出力端子······· <u>68</u> 、 <u>70</u>
	3倍専用ヘッド
·	ジョグ/シャトル・・・・・・25
	スキップサーチ24
サ	スキューレスファインサーチ24
	ズームモード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72)
	ゼロリターン39
\overline{a}	タイマー予約(ビデオ・プラス)············· <u>26</u>)
	タイマー予約(本体) 30
	タイマー予約(リモコン)
	ダビング(コピー)····································
	ダビングポジション····································
	チャンネルスキップ
	チャンネル微調整
タ	チャンネル表示変更 78
	つめ <u>14</u>)
	つゆつき(結露)94
	ディスプレイ入/切ボタン
	テープ残量
	電話予約
	独立音声18
	トラッキング手動調節······ <u>44</u>
	二ヶ国語音声録音······ <u>46</u>]
	入出力切換スイッチ······ <u>56</u>
ナ	入力切換
	ネクストファンクションメモリー················· <u>39</u>
	ノイズフィルター····· <u>64</u>)
	ハイジャック端子 <u>9</u>
	ハインヤック端子 <u>。</u> ハイスピードオープンサーチ <u>24</u>
	ハイパーストロボサーチ
	ハイバーストロボッー/ ハイビジョン放送····································
	ぴったりクロック
	ビットストリーム入/出力端子(68)、71)
$\perp_{\mathcal{N}}$	ビデオステータス設定
()	ビデオ・プラス・・・・・・・・・・・26)
	表示切換
	ブランクサーチ·······38
	ブルーバック
	フルモード 72
	フルモードスイッチ

₹	毎週/毎日予約····································	56
ヤ	予約確認リスト画面 予約の確認/取消し	32 32
ラ	リテイク機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13 56 43 86
7	ワイドモード······· ワンタッチタイマー録画······	
数字・アルファベット	### SET NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NO	41 13 70 50 43 60 64 65 65 75 18 71 18 70 67 21 18 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43



お買い上げいただきありがとうございます。

後日のために記入しておいてください。

型番	HR-20000		お買い上げの	の販売店			
				電話()	 	
お買い上げ日				お近くのビク	ターサービス窓口		(,
	年	月	日	電話()		

転居、ご贈答などアフターサービスについてご不明の点は、 お買上げ販売店または別紙「サービス窓口案内」をご覧の上 お近くのサービス窓口にご相談ください。

お客様ご相談センター

東京…☆(D3)5684-9311(代表) 〒113 東京都文京区本郷3丁目14-7 ピクター本郷ビル

大阪…☎(06)765-416](代表) 〒543 大阪市天王寺区小橋町13-16 大阪ビクタービル



私たちは環境・資源をたいせつにしています。 この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。

*ビデオ・プラスシステムはジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

